


PROGRAMMERING

För att programmera måste låset vara öppet med # knappen synlig. Varje programmering måste börja med att trycka på # knappen följt av antingen master kod, administratörskod eller användare kod.

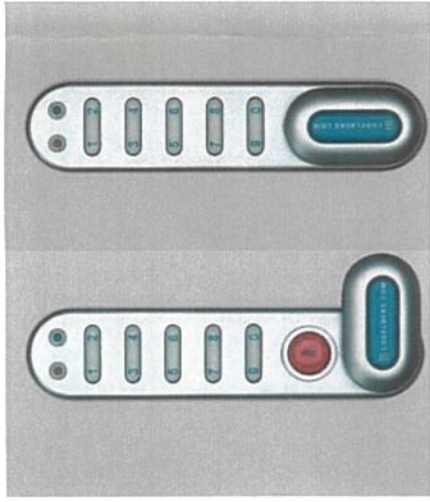

MASTER KOD INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA MASTER KOD	
# master kod ● 01 ● ny master kod ● ny master kod ●	
Exempel: # 11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ●	
Resultat: Master koden har ändrats till 12345678	

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD	
# master kod ● 02 ● användare kod ●	
Exempel: # 11335577 ● 02 ● 9999 ●	
Resultat: Ny användare kod 9999 registrerad	

RADERA ANVÄNDARE KOD	
# master kod ● 03 ●	
Exempel: # 11335577 ● 03 ●	
Resultat: Användare kod Raderad	

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ADMINISTRATÖR KOD	
# master kod ● 04 ● administratör kod ● administratör kod ●	
Exempel: # 11335577 ● 04 ● 87654321 ● 87654321 ●	
Resultat: Administratör kod 87654321 nu registrerad	

RADERA ADMINISTRATÖR KOD	
# master code ● 05 ●	
Exempel: # 11335577 ● 05 ● 05 ●	
Resultat: Administratör kod raderad	

ADMINISTRATÖRS INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA ADMINISTRATÖR KOD	
# administratör kod ● 06 ● ny administratör kod ● ny administratör kod ●	
Exempel: # 87654321 ● 06 ● 10101010 ● 10101010 ●	
Resultat: Ny administratör kod 10101010 nu registrerad	

LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD	
# administratör kod ● 07 ● ny användare kod ●	
Exempel: # 87654321 ● 07 ● 6666 ●	
Resultat: Användare kod 6666 nu registrerad	

RADERA ANVÄNDARE KOD	
# administratör kod ● 08 ●	
Exempel: # 87654321 ● 08 ●	
Resultat: Användare kod raderad	

ANVÄNDARE INSTÄLLNINGAR

ÄNDRA ANVÄNDARE KOD	
# användare kod ● ny användare kod ●	
Exempel: # 2244 ● 6688 ● 6688 ●	
Resultat: Användare kod är nu 6688	

HANDHAVANDE INSTRUKTIONER

O.B.S ! Skåplåset har 10 knappar samt en # knapp. # knappen är gömd bakom vredet i låst läge.

Skåplåset har följande programmerings nivåer.

Master kod kan.

Öppna låset / ändra master kod - programmera / ändra / radera administratörs kod och användare kod.

- Multiple user* kod. I detta läge används en gemensam kod för att öppna låset. Detta läge är inställt från fabriken.
- One time user* kod. I detta läge används ny kod för varje låsöppning i omklädningsrum där varje skåp används av olika personer under en dag.

Administratör kod kan.

Öppna låset / ändra administratörs kod - programmera / ändra / radera användare kod.

Användare kod kan.

Öppna låset / ändra användare kod.

O.B.S Samma kod kan inte användas vid programmering av underliggande nivåer.



Förford kod.

O.B.S : Vid denna operation skall dörren vara öppen.

- Skriva bort den övre fästskruven och vrid låset så att det kommer utanför kanten på dörren.
- Ta bort ett av batterierna.
- Håll knapp 1 nedtryckt samtidigt sått tillbaka batteriet, den blå LED lampen blinkar 2 ggr, släpp knappen. I om 3 sek tryck 3 ggr på knapp 1.

Den blå LED lampen blinkar 2 ggr och låset har nu återgått till fabriksinställd master kod 11335577, alla andra inställningar har raderats.

Fel kod.

- Efter 3 felaktiga koder kommer låset att inaktiveras i 10 sek.

Batteri kapacitet.

2 st AAA batteri klarar av >15000 öppningar om 4 sek / st.

Låg batteri nivå.

När batteri nivå börjar bli låg kommer den röda LED lampen blinka 3 ggr innan den blå LED lampen ger klarsignal. Batteri bör då bytas så snart som möjligt. Låset klarar ca 100 öppningar efter denna varning.

Batteri bortfall.

Skulle batteriet ta slut innan de hunnits bytas ut går det att öppna låset genom att använda ett 9 volts batteri. Gör då enligt följande.

- Placera 9 volts batteriet poler mot kontaktarna på låset som omger LED lamporna.
- Batteriets + pol mot låsets röda LED kontakt och - pol mot den blå LED kontakten.
- Slå master kod.
- Motorn kommer nu att frigöra låsningen och låset kan öppnas.
- Byt batteri genom att skruva bort den övre fästskruven. Vrid ut låset över dörnkanten, byt batteri och återmontera låset.



Programmering - Grunderna.

- Vid leverans är låset försett med två fabriksinställda koder Master kod, 11335577, användare kod 2244
- När låset installerats byt omgående till en ny master kod.
- Master och administratörs kod är 8 siffror. Användare kod skall bestå av 4 siffror.
- Notera de nya koderna och förvara dem på ett säkert ställe.
- Låsets öppetid är 4 sek.

Funktioner.

Före programmering bestämt den mest lämpliga funktionen för låset.

- Fast kod
- Engångs kod
- Multiple user* se master kod kan
- One time user*

För att ställa in engångs kod användning. Tryck # master kod ● 24 ● ●

Låset kommer nu att förbli öppet tills det att nästa användare kod har slagits in enligt följande.

1. Knappa in en 4-siffrig kod ● stäng låset och det förblir låst.
2. Knappa in samma 4-siffriga kod och låset öppnar, förblir öppet, koden raderas.

Exempel: 1. Tryck 1992 ● stäng och låset är nu låst.

2. Tryck 1992 ● låset öppnar och förblir öppet, kod 1992 raderas.

Ställa tillbaka låset till * Fast kod * Tryck # master kod ● 26 ● ●
Exempel, # 11335577 ● 26 ● ●

SAFE|TRON

BOX 2096

SE-65002 KARLSTAD

054-1902 45

www.safetron.com