
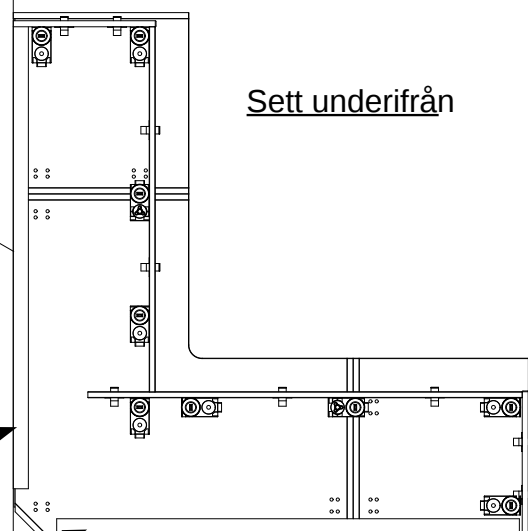




Hörnbänkskåp (HBS960902)

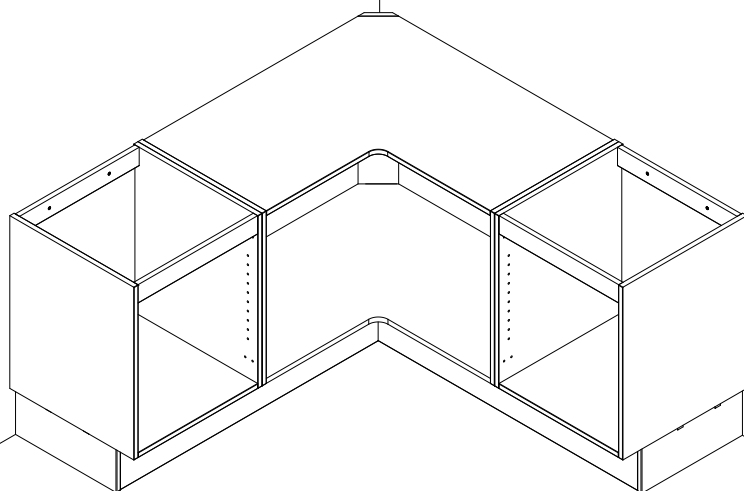

Sett underifrån

Skruvlist

Hörnbänkskåp (HBS1162501)

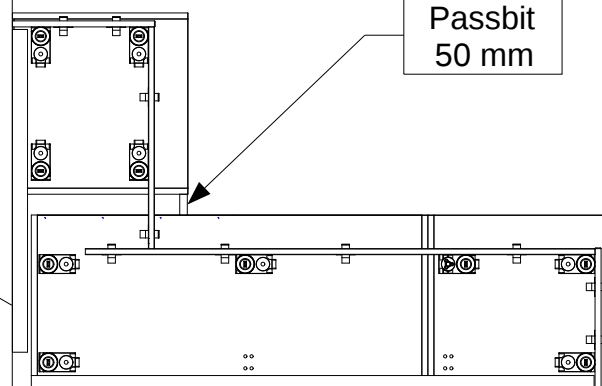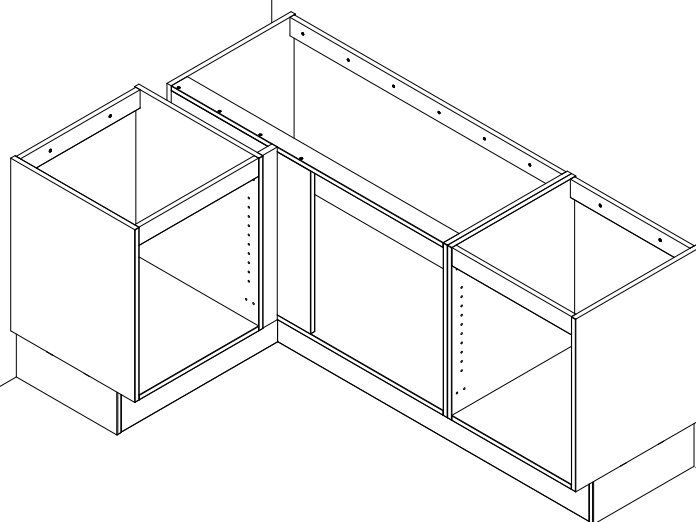

Sett underifrån

Passbit
50 mm


OBS! Vänligen läs noga.

1.

Anpassa för
passbit
(se ritning)

Skruvlist
30x30 mm

Generella höjder
(se Ritning)



Generella höjder	
Classic	h= 287 mm
Nordic	h= 237 mm
Steril (720)	h= 157 mm
Steril (600)	h= 277 mm

2.

Passbit

Använd inre hålet
62 mm

Använd yttre hålet
46 mm

3.

Skruv
(Anpassad
skruvlängd)

4.

Sett underifrån

OBS! sockelben

62 mm

A4



IRONCAD
2D-ritning
3D-fil tillgänglig



Skala:
1:40

Generella
toleranser enligt:

ISO 2768-1
medium

Filnamn:
Sparksockel

Vikt:

Material:

Senast sparad:

Skapad datum:

**Montagebeskrivning av
Sparksockel**



Ritad av:
Joar Åkerberg

Bladnr: Rev.
...

Ritningsnr:



Dandent
INREDNINGAR

8.

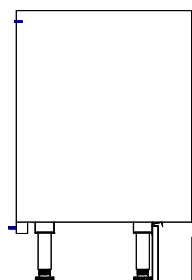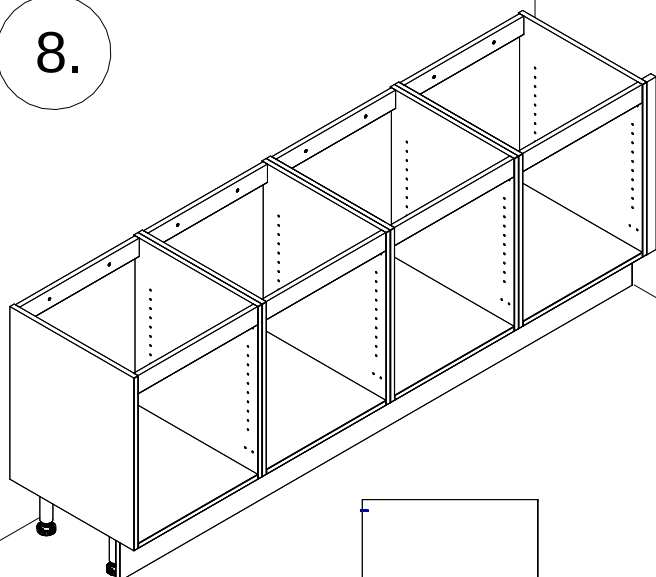

89 mm



9.

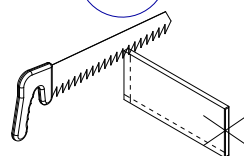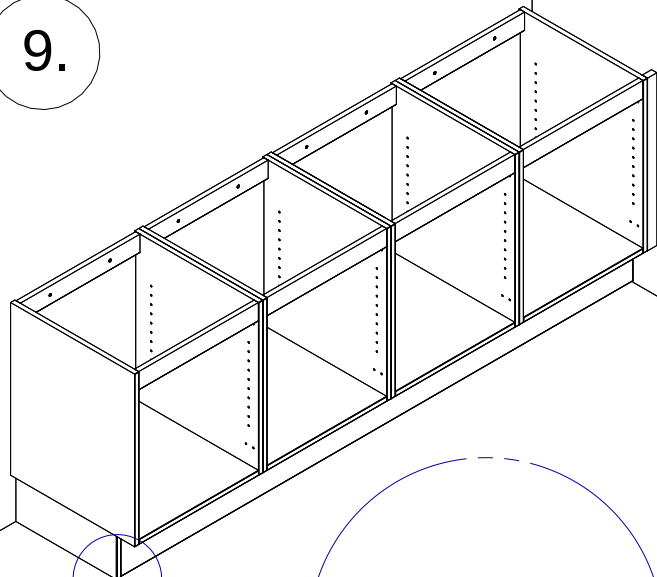


Anpassa gavel
(steg 5)

2 mm utstick från
långsida sockel

10.

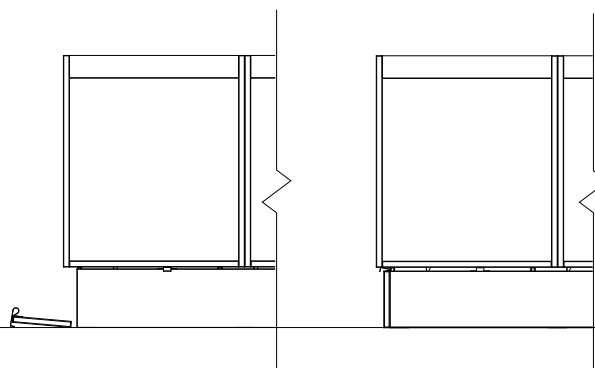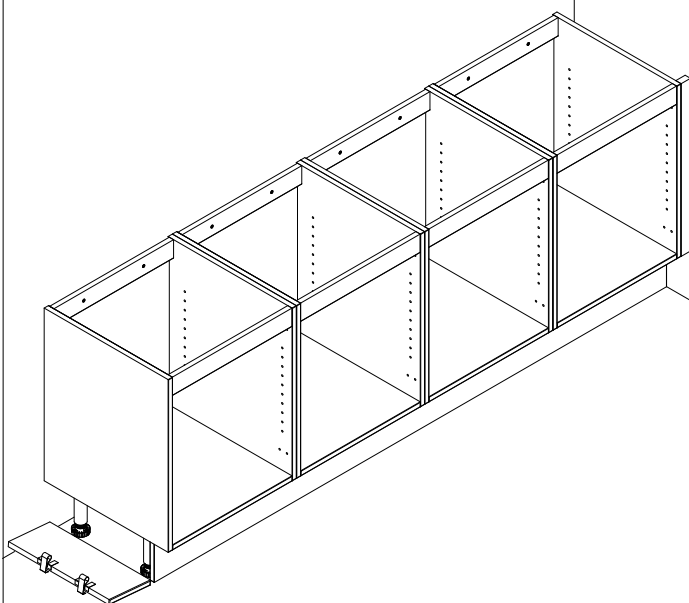



11.

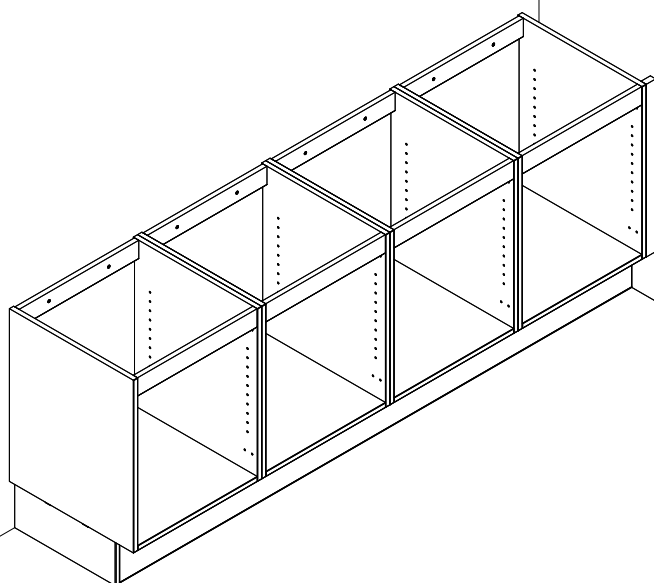

5.


OBS! Anpassa sockel efter golv
och längd.

Generell höjd
-10 mm
Anpassa efter golv

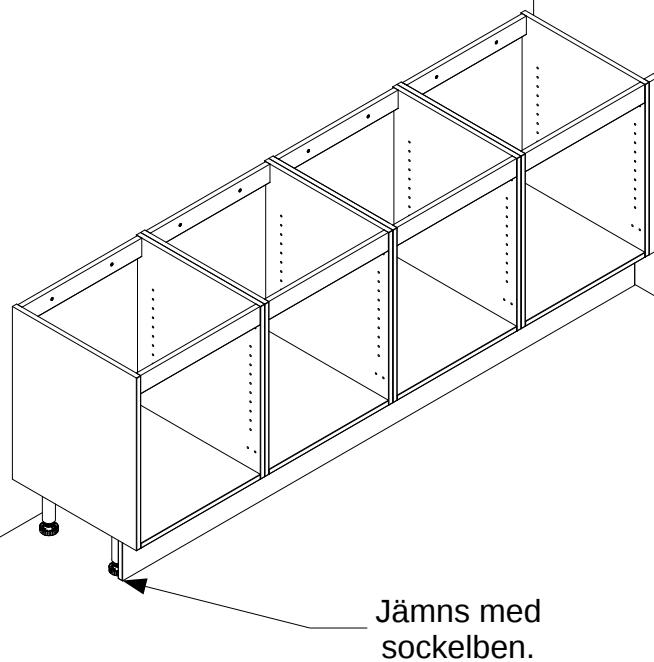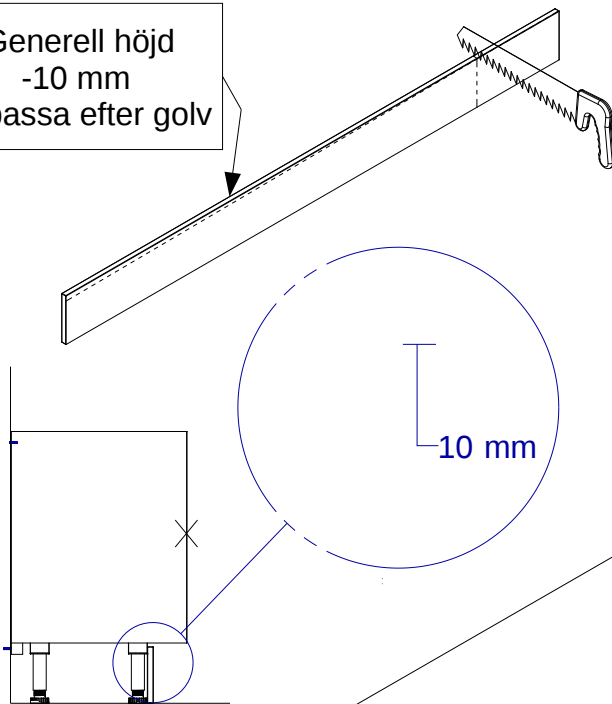

Jämns med
sockelben.



6.

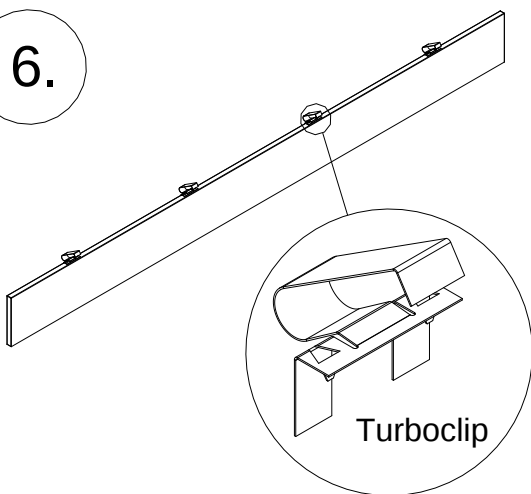

Turboclip

Minst två Turboclips per sockel alt.
En Turboclips per meter.

7.

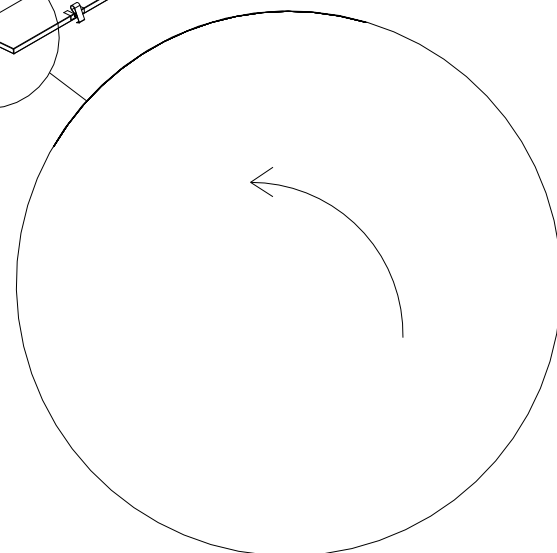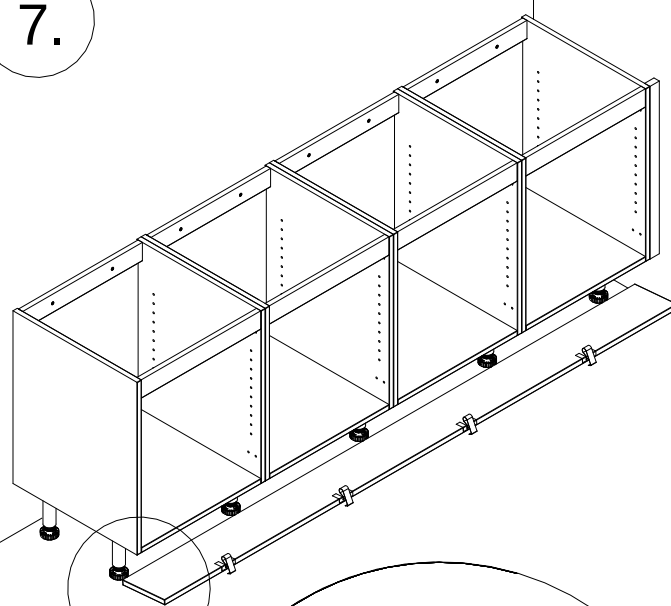

Verktyg och skruv som behövs vid montering

- Möbelvinklar, för att fästa bänkskiva
- Skruv 3.5x30, för att sammanfoga stommar
- Lämplig skruv för vägg

Verktyg:

- Sticksåg
- Sänksåg
- Slagborr
- Skruvdragare
- Vattenpass