


Montageanvisning för manuell Datorarm


1.

Montera **Förstärkningsplattan** med vattenpass och lämplig infästningsmaterial för vägg. Därefter monteras **Led arm**.

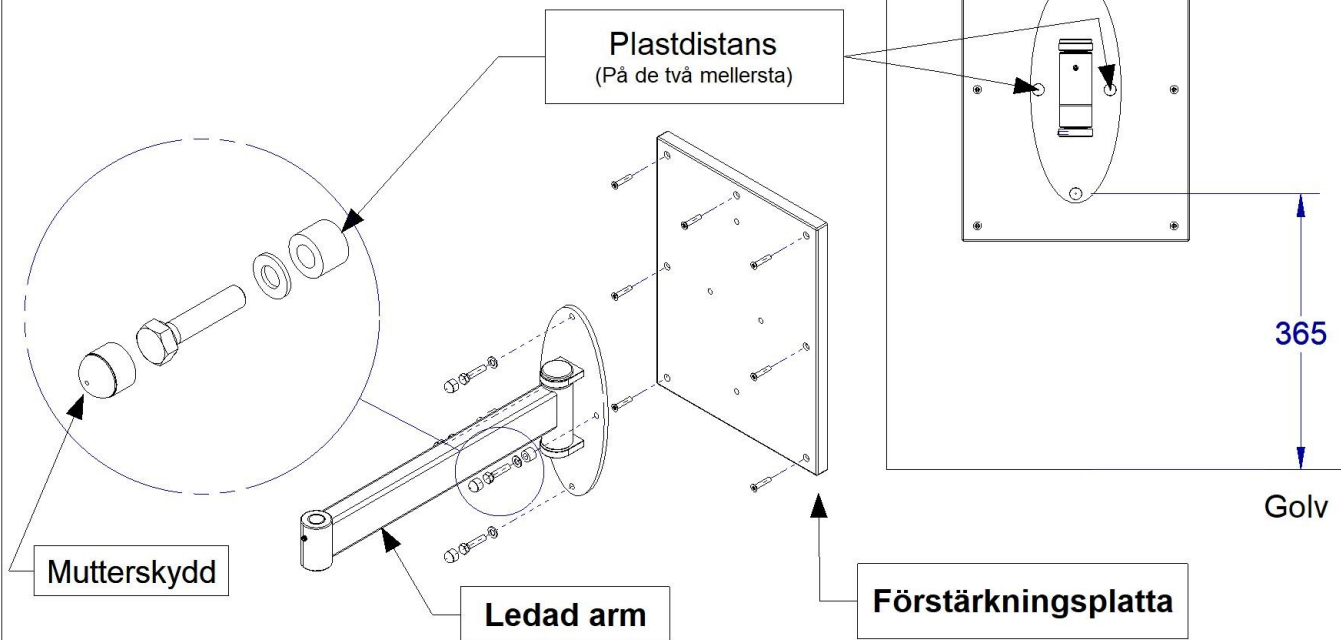

2.

Montera **Fjäderarm och skivan** enligt ritning

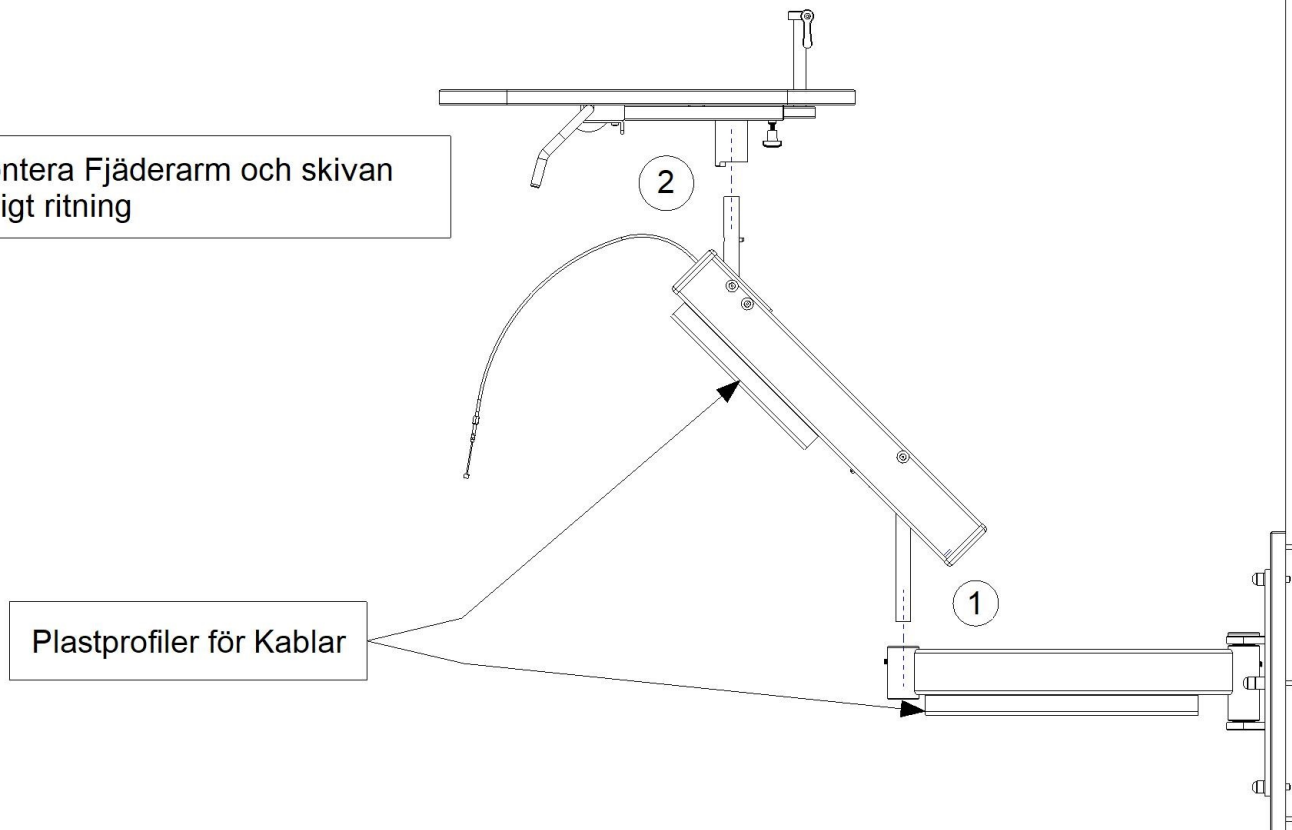

Dandent
INREDNINGAR

Inredningar för medicinska krav

Mallslingan 5, SE-187 66 Täby, Sweden

Tel +46-8-544 441 60

www.dandent.se

Skötselråd för att bevara er Dandent-arm

Vi på Dandent AB är mycket glada över att ni valt vår datorarm som är utvecklad i samarbete med ergonomer och tandvårdspersonal.

Datorbordskivan


Ytan rengörs med ytdesinfektionsmedel eller en lätt fuktig trasa som därefter torkas torr. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Thinner får ej användas.

Ledad arm och ställbar fjäderarm

Rengörs med ytdesinfektionsmedel eller alla i hushåll normalt förekommande rengöringsmedel.

3.

Montera vajer för Grepphandtag

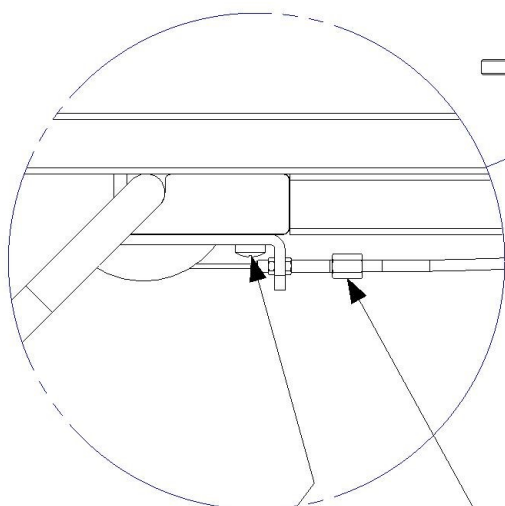


1. Slinga kabeln runt
MAX ett varv innan
montering

2. Lossa på skruvarna
innan koppling

3. Spänn vajern tills
handtaget ej glappar och
fjäderarmen löper
friktionsfritt

< **MER** spänd
> **MINDRE** spänd

4.

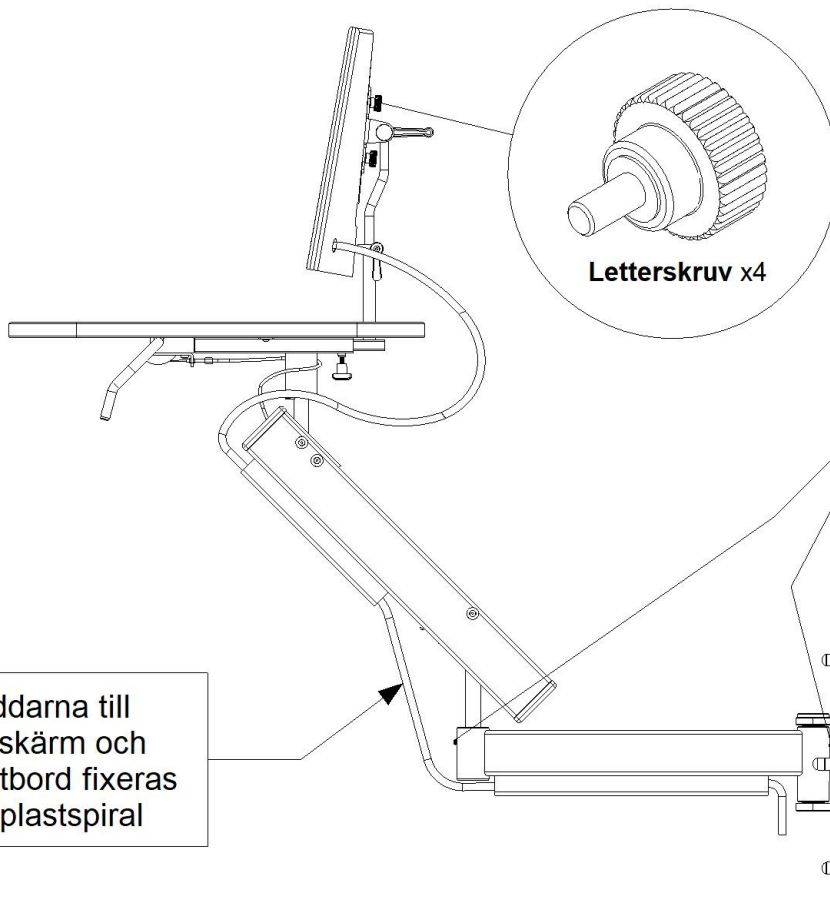

Letterskruv x4

Justerskruv
skruvas försiktigt med
en 4mm insexnyckel
för att justera
trögheten i datorarmen

Sladdarna till
datorskärm och
tangentsbord fixeras
med plastspiral

Vägg