

Montageanvisning för väggfast datorbord

1

Montera väggfästet med vattenpass

Vid montering 115mm från golv blir:
Lägsta höjd 715mm
Högsta höjd 1400mm

115mm

Golv

2

Vägg

Golv

Placera lyftpelaren i
väggfästet & bulta fast på
undersidan med
medföljande M6x12 bultar



Inredningar för medicinska krav

Mallslingan 5, SE-187 66 Täby, Sweden

Tel +46-8-544 441 60

www.dandent.se


Skötselråd för att bevara ert Dandent-datorbord

Vi på Dandent AB är mycket glada över att ni valt vårt datorbord som är utvecklad i samarbete med ergonomer och tandvårdspersonal.

Datorbordskivan


Ytan rengörs med yttesinfektionsmedel eller en lätt fuktig trasa som därefter torkas torr. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Thinner får ej användas.

3

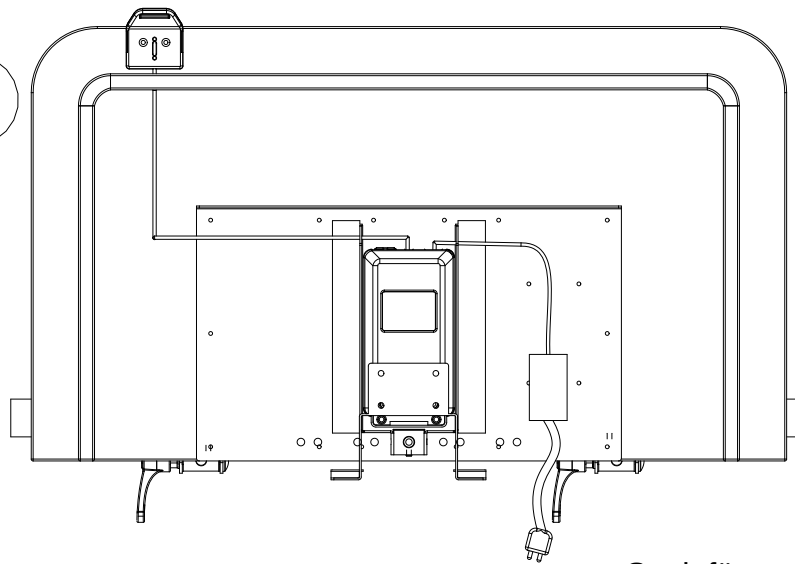


Montera lyftpelarens skiva med 4st M6-bultar i tangentbordsskivan. Koppla sedan ihop kontakterna mellan lyftpelaren och knappsats


4

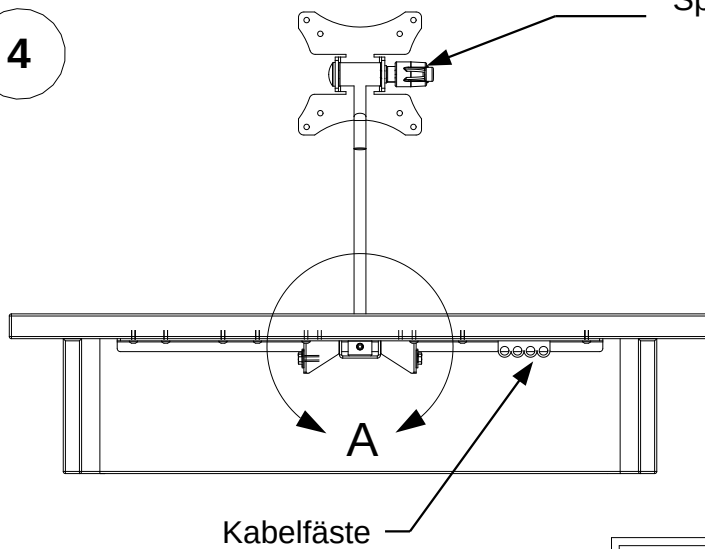

Spak för att justera lutning på skärm


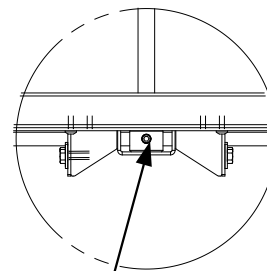


Vid 2 skärmar används en Aluminiumkloss för montering



Skärmfästet monteras med 12mm låsring

5

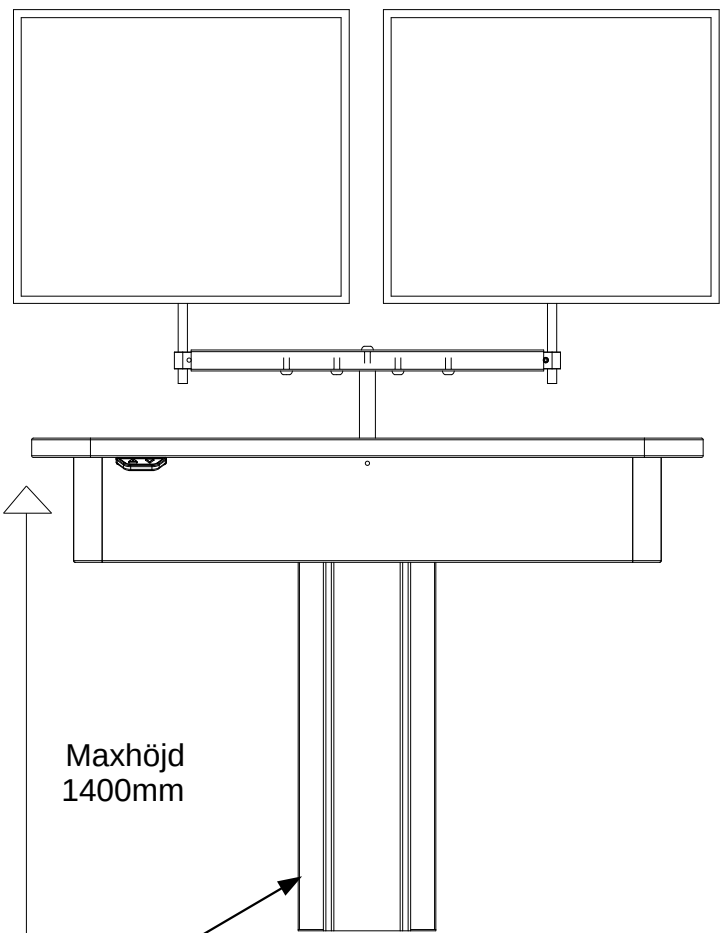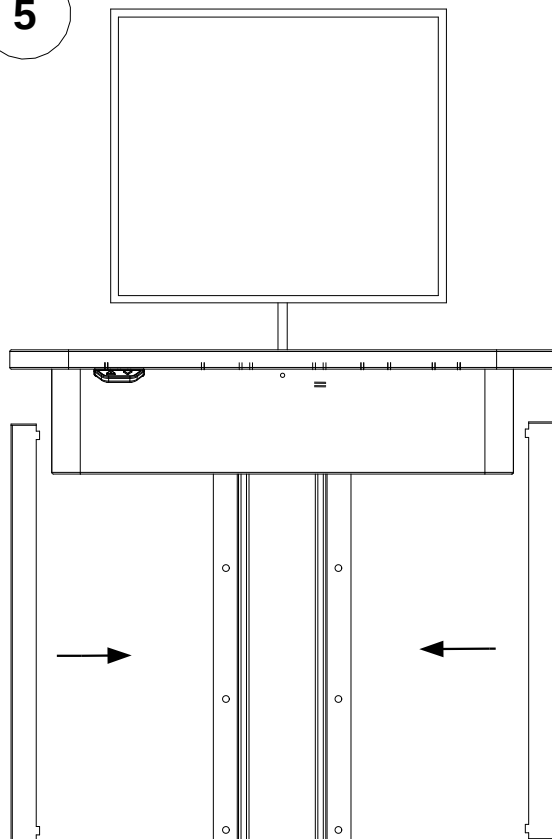

Maxhöjd 1400mm

Täckskenor förs in i hålen på väggfästet