



Bruksanvisning

Elektrisk Datorarm

DTE125261, DTE125282



Innehåll

1. Säkerhetsföreskrifter	3
1.1 Allmänt	3
1.2 Viktig information	3
1.3 Notis om säkerhetsföreskrifter	3
2. Introduktion	4
2.1 Datorarmens delar	4
3. Installation	5
4. Transport/Återvinning	5
4.1 Transport	5
4.2 Destruktion/återvinning	5
5. Skötselanvisning	6
5.1 Skötselråd	6
5.2 Specifikationer för reservdelar	6
5.3 Service adress	6
6. Montageanvisning	7-8
7. Användande	9
8. Teknisk information	10
8.1 Fysiska dimensioner och teknisk ritning	10
8.2 Livslängd	10
8.3 EU-direktiv	10
8.4 Riskbedömning	11
9. Bilagor	12

1. Säkerhetsföreskrifter

1.1 Allmänt

Studera manualen noggrant och se till att den finns tillgänglig för alla som dagligen installerar, underhåller och använder utrustningen! Denna manual beskriver en godkänd metod vid användning av apparaten. Följande säkerhetsinformation berör allt arbete med den.

1.2 Viktig information

Det är viktigt att ni:

- bevarar denna manual och andra tillämpliga dokument under datorarmens hela livslängd.
- skickar manualen vidare till andra ägare eller användare av utrustningen eftersom bruksanvisningen utgör en integrerad del av datorarmen.
- för in eventuella tillägg eller förändringar i manualen som utförts eller godkänts av Dandent AB.

Dandent AB är inte skadeståndsrättsligt ansvariga för person- eller utrustningsskador om föreskrifterna inte följs.

Denna bruksanvisning finns även att ladda ner på Dandents hemsida.

1.3 Notis om säkerhetsföreskrifter

Innan ni börjar använda denna utrustning var god läs igenom de tillämpliga delarna i manualen. Beakta noggrant alla varningar och OBS! som nämns i manualen. Allvarliga person- och maskinskador kan uppstå om ni underlåter att uppmärksamma denna information.

VARNING!

Var vaksam vid höjdjustering av armen, då klämrisk kan förekomma vid oaktsamhet och då orsaka personskador.



OBS!

Se till att förstärkningsplattan är monterad och förankrad korrekt i väggen, personskador och andra skador i rummet kan annars uppstå. Kom ihåg att alltid utföra er egen riskbedömning gällande säker och korrekt fastsättning.


2. Introduktion

Denna produkt är avsedd att användas som datorbord, elektriskt höj- och sänkbart för att enkelt anpassa höjden ergonomisk till datorskärm och tangentbord.



2.1 Datorarmens delar

1. Förstärkningsplatta för vägg (säljs separat)
2. Tangentsbordsskiva
3. Tryckknapp upp & ner
4. Elektrisk arm
5. Skärmfäste och datorskärm (skärm ingår ej)
6. Transformator (ej synlig på bild, sitter monterad under tangentbordsskivan)

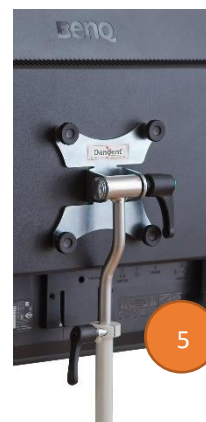

Som tillbehör finns flera olika produkter, några av dem är:



DTB050

Dokumenthållare



DTB042

A4-Skiva



DTB060, DTB070

Datorkonsoler olika modeller och storlekar



DTB061



DTB010V

Förstärkningsplatta till vägg

3. Installation

Börja med att packa upp produkten. Kontrollera att den inte blivit utsatt för transportskador.

Innan produkten lämnade fabriken genomgick den en grundlig kvalitets- och funktionskontroll. Skulle det ändå vara något fel på produkten eller om transportskada uppstått, ska försäljningsstället omgående kontaktas.

4. Transport/Återvinning

4.1 Transport

För en säker transport av produkt packas produkten alltid i en kartong för att sedan packas på pall där den fästs med plastpallband, då vikten överskrider 20kg. Alla delar kan transporteras tillsammans, de förpackas ihop väl emballerat så inga delar är rörliga under transport, för att undvika eventuella skador på produkt och omgivning.

Eftersom produkten är packad på en pall vid transport kan en palldragare/lyft vara bra att ha till hands. Då den blir för tung och otymplig att lyfta på egen hand bör det vara två när den flyttas från pall om den inte packas upp direkt från pallen. Detta för att undvika ergonomiska skador.

4.2 Destruktion/Återvinning

Vid återvinning av produkten sorteras alla datorarmens olika delarna för sig.

- El läggs i el återvinning
- Tangentbordsskivan i laminat och spånskiva läggs i träåtervinning
- Metalldelarna läggs i metallåtervinning

Vid återvinning av emballage sorteras det separat.

- Kartongen återvinns som Wellpapp
- Plastbanden återvinns som hårdplast
- Pallen återanvänds/skickas tillbaka



5. Skötselanvisning

5.1 Skötselråd

Tangentbordsskiva belagd med högtryckslaminat

Rengörs med i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel.

Tangentbordsskivorna är i allmänhet högtryckslaminerad spånplatta.

Laminatskiktet är lätt att rengöra och tåligt mot olika kemikalier som förekommer i en vårdmiljö.

För rengöring rekommenderas:

- Alkoholbaserad desinfektionsmedel innehållande tensid
- Avtorkning med lätt fuktad trasa. Även mer koncentrerat handdiskmedel kan användas
- Använd ej skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte tränger in i skarvar
- Koncentrerade mineralsyror och stark färgande vätesuperoxid, jod och bläck får ej komma i kontakt med plastlaminatyten. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar

Metalldelar

Rengörs med ljummet vatten och diskmedel eller alla förekommande ytdesinfektionsmedel innehållande tensid. Om det skulle gå håll på lacken är det viktigt att bättra skadan för att undvika rost.

Plastdelar

Plastdelar får ej autoklaveras utan skall handdiskas med varmt vatten och diskmedel eller torkas av med sprit.

5.2 Specifikationer för reservdelar

För byte av defekt del/beställning av reservdel eller annan fråga om särskild service på datorarmen, hänvisas ni till Dandent AB

5.3 Serviceadress

Dandent AB

Mallslingan 5

187 66 Täby, Sverige

+46 8-544 44 160


E-post info@dandent.se

6. Montageanvisning

Montageanvisning för elektrisk Datorarm

1


Montera Förstärkningsplattan med vattenpass och lämplig infästningsmaterial för vägg. Därefter monteras den ledade armen.

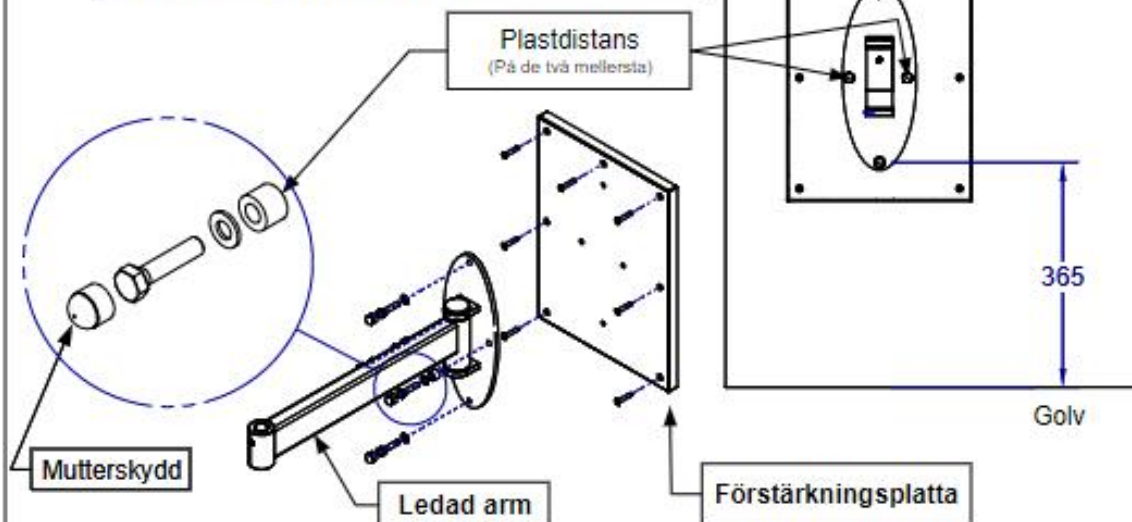

2

Montera Elarm och skivan enligt ritning

Plastprofiler för Kablar

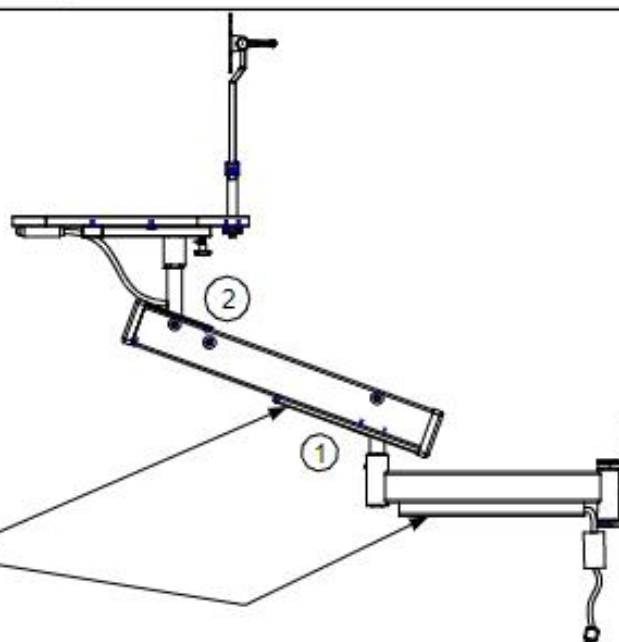

Dandent
INREDNINGAR
Inredningar för medicinska krav
Mälslingsgatan 5, SE-187 66 Täby, Sweden
Tel +46-8-544 44 60
www.dandent.se

Skötselråd för att bevara er Dandent-arm

Vi på Dandent AB är mycket glada över att ni valt vår datorarm som är utvecklad i samarbete med ergonomer och tandvårdspersonal.

Detorbordeklivan

Ytan rengörs med ytesinfektionsmedel eller en lätt fuktig trasa som därefter torkas torr. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Thinner får ej användas.


Ledad arm och cåtblåsar fjäderarm

Rengörs med ytesinfektionsmedel eller alla i hushåll normalt förekommande rengöringsmedel.

3

Montera Elreglage

Fäst knappen så att kontakten fästs innanför skivans framkant med medföljande träskruv

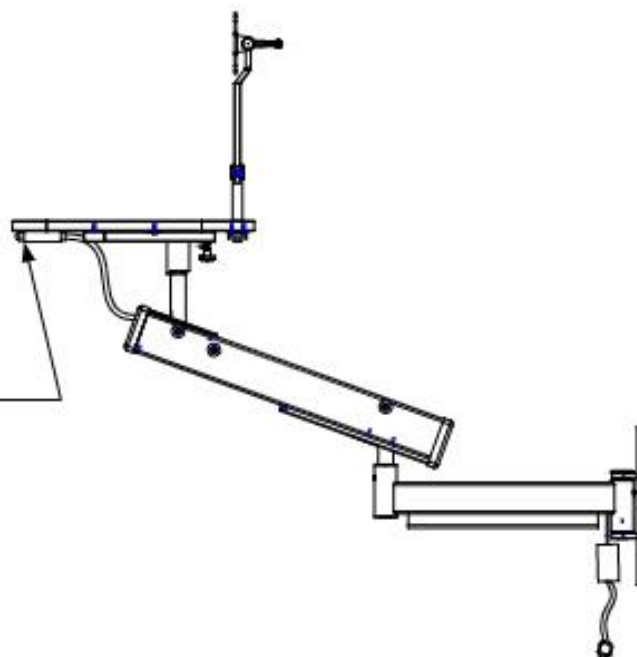


4

Letterskruv x4

Justerskruv
skruvas försiktigt med en 4mm insexnyckel för att justera trögheten i datorarmen

Sladdarna till datorskärm och tangentbord fixeras med plastspiral


Vägg

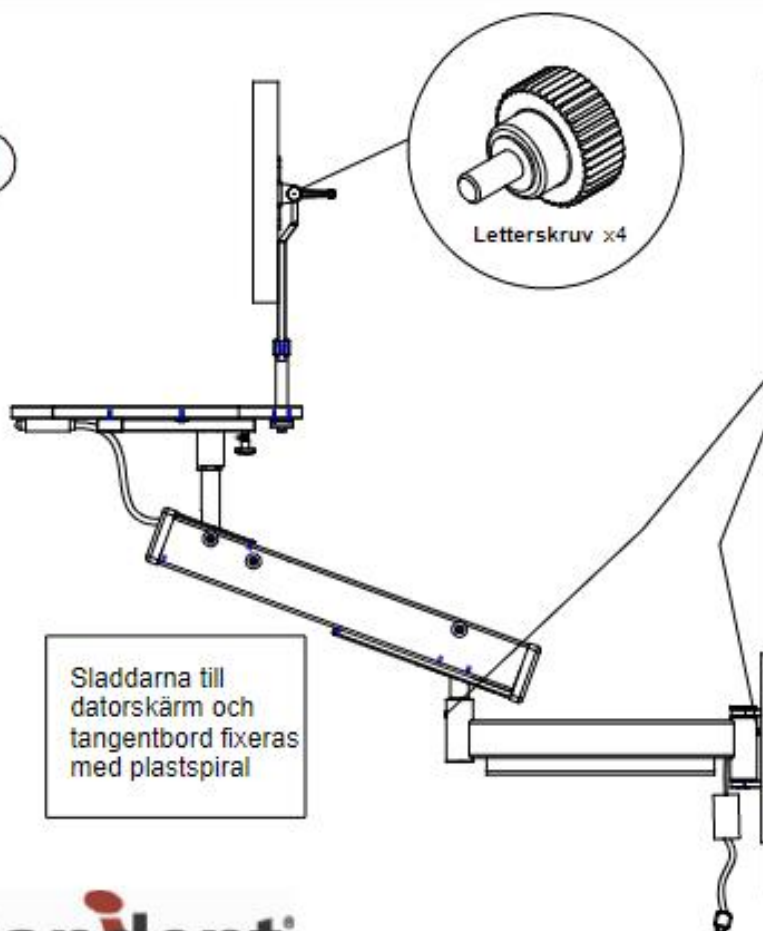


Detta dokument och dess innehåll tillhör Dandent AB. Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkänts.

Dandent
INREDNINGAR


7. Användande

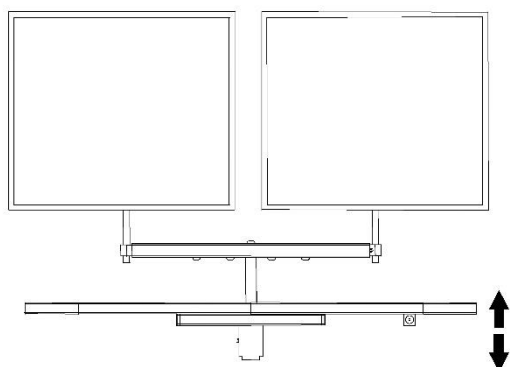

För att justera datorarmen upp & ner, tryck på knappen som är fäst i bordsskivan. Se bild till vänster.

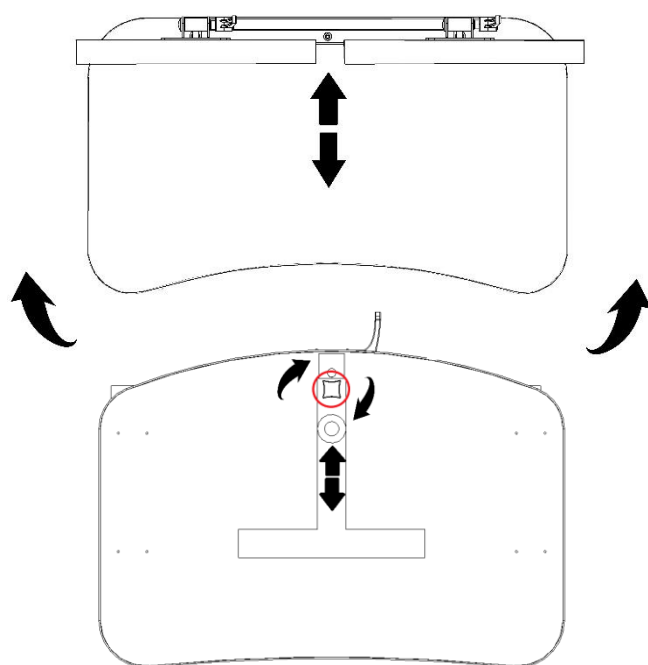


Tangentbordsskivan går enkelt att vrida 90° åt vänster eller höger. Reglering av datorskärmens djup görs med ett vred under skivan, för att antingen skjuta fram eller bak skärmarna. (Detta går endast att göra med enkelskärm)

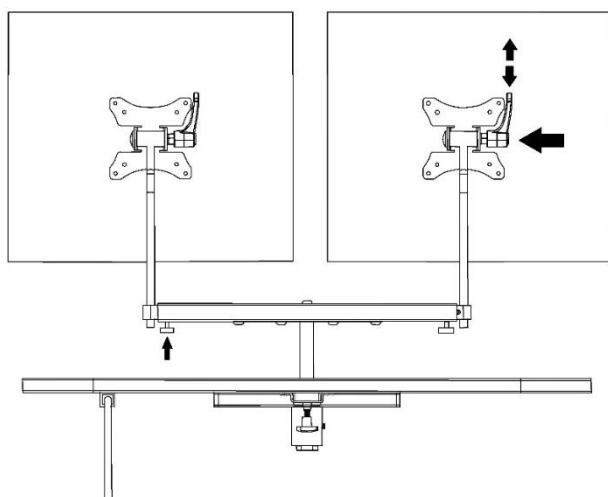

För att reglera datorskärmarna vrids det svarta handtaget på Vesa fästet till önskad vinkel. Tryck in grön knapp för att frigöra handtaget. Se bild till vänster.

8. Teknisk information

8.1 Fysiska dimensioner och teknisk ritning

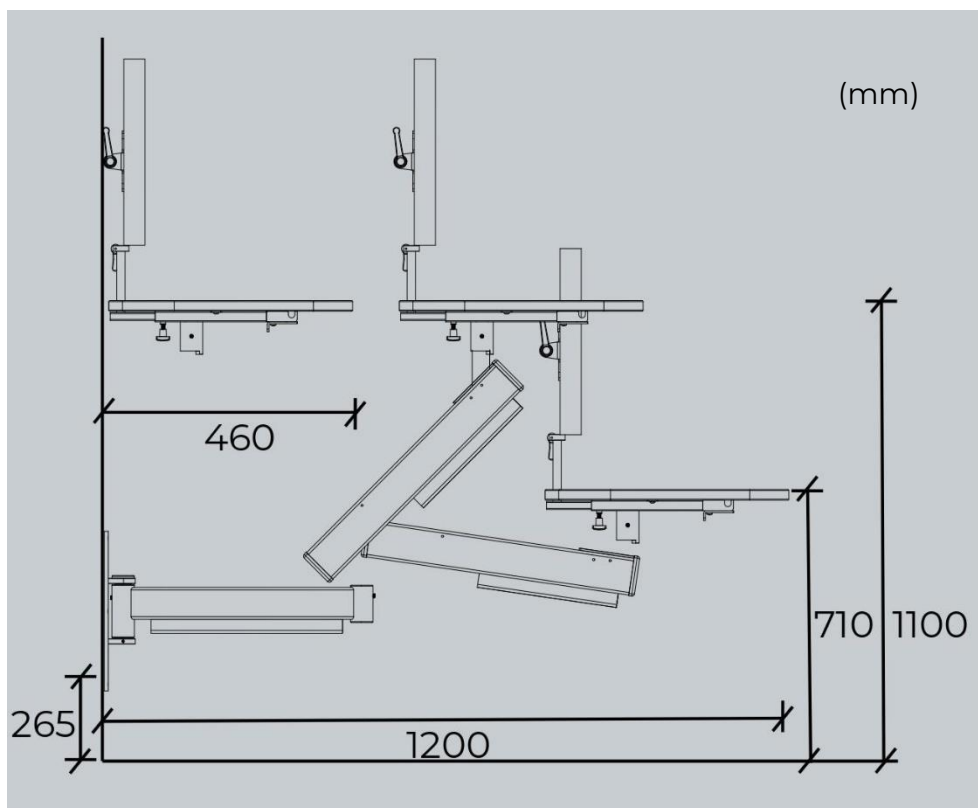

Totalvikt inklusive tangentbordsskiva och skärmfäste är 29 kg

Max last 20 kg

8.2 Livslängd

Förväntad livslängd på produktens elektriska delar är 10 år, resterande delar 20 år

8.3 EU-direktiv

Maskindirektivet 2006/42/EG

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

RoHs direktivet 2011/30/EU

8.4 Riskbedömning



EA/ASA - Riskbedömning enligt EN ISO 12100

Utfärdare:	Joakim Ryer	Maskin:	Eldriven datorarm
Version:	2.0 (första versionen är gjord i CEDOC)	Avgränsning:	Eldriven datorarm DTA 125 XE
Datum:	2010-12-20/2025-03-05 Uppdatering i ny mall	Avsedd användning:	Datorarmen skall monteras på en vägg och hålla uppe max 2 datorskärmar.
Sida:	1	Förutsebar felanvändning:	Datorarmen används på annat sätt än vad som föreskrivits i bruksanvisningen.

Nr	Livscykel	Riskzon	Kravelement 2006/42/EG	Risikkälla Energislag/arbetsuppgift	Orsak Vad kan ge upphov till skada och/eller ohälsa?	Skada Vilken typ av skada/ohälsa kan risikkällan ge?
1	Transport, montering och installation	Datorarm	1.3.1	Datorarmen som helhet	Vältrisk pga instabilitet (ej korrekt förankrad)	Skada av slag, stöt
2	Drift	Datorarm	1.7.3	Datorarmen som helhet	Bristfällig information till användaren	Skada av slag, stöt
3	Drift	Datorarm	1.7.4	Datorarmen som helhet	Bristfällig information till användaren	Skada av slag, stöt

Riskuppskattning					RISK PRIO		
Allvarlighet Se	Frekvens Fr	< 10min	Sannolikhet Pr	Undvikande Av	Klass Cl	Se	Risk
Behandlingsbar personskada, medicinsk vård	> 1h till ≤ 24h	J	Möjlig	Möjlig	10	2	Åtgärd rek.
Behandlingsbar personskada, medicinsk vård	> 1h till ≤ 24h	J	Möjlig	Möjlig	10	2	Åtgärd rek.
Behandlingsbar personskada, medicinsk vård	> 1h till ≤ 24h	J	Möjlig	Möjlig	10	2	Åtgärd rek.

Förslag på åtgärd för riskreducering	Beslutad åtgärd
Förankring av datorarmen ska utföras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisning.	Förankring av datorarmen ska utföras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisning.
En maskinskylt med CE-märke tas fram och fästes på varje exemplar som tillverkas.	En maskinskylt med CE-märke tas fram och fästes på varje exemplar som tillverkas.
En bruksanvisning ska tas fram.	En bruksanvisning ska tas fram.

Riskuppskattning efter åtgärd					RISK PRIO			Datum	Ansvarig
Allvarlighet Se	Frekvens Fr	< 10min	Sannolikhet Pr	Undvikande Av	Klass Cl	Se	Risk		
Behandlingsbar personskada, medicinsk vård	> 1h till ≤ 24h	J	Försumbar	Sannolik	6	2	OK	2025-03-05	Susanne H.B.
Behandlingsbar personskada, medicinsk vård	> 1h till ≤ 24h	J	Försumbar	Sannolik	6	2	OK	2025-03-05	Susanne H.B.
Behandlingsbar personskada, medicinsk vård	> 1h till ≤ 24h	J	Försumbar	Sannolik	6	2	OK	2025-03-05	Susanne H.B.

9. Bilagor



Dokument
EG-försäkran

Sida
1 (1)

Utfärdare

Datum
2024-04-03

Version
1.0

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse
enligt 2006/42/EG, Bilaga 1, II A

Tillverkare

Företagsnamn:
Adress:

Försäkrar härmed att följande maskin:

Elektrisk datorarm; DTE125261, DTE125282

Överensstämmer med alla tillämpliga krav
i Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 1

Vidare försäkras att produkten
överensstämmer med alla tillämpliga
bestämmelser i:

EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

Följande harmoniserade standarder
har tillämpats:

EN ISO 12100

Följande andra standarder och specifikationer
har används:

EN 527-2

Behörig person att sammanställa den tekniska tillverkningsdokumentationen är:

Namn: Susanne Hverén Brick

Adress: Mallslingan 5, 182 66 Täby

Underskrift

Ort/Datum:

Täby 25-03-05

Signatur:

Namnförtydligande:

Lennart Hverén

Befattning:

VD



Mallslingan 5, 187 66 Täby

Tel +468-544 44 160

E-post info@dandent.se

www.dandent.se