

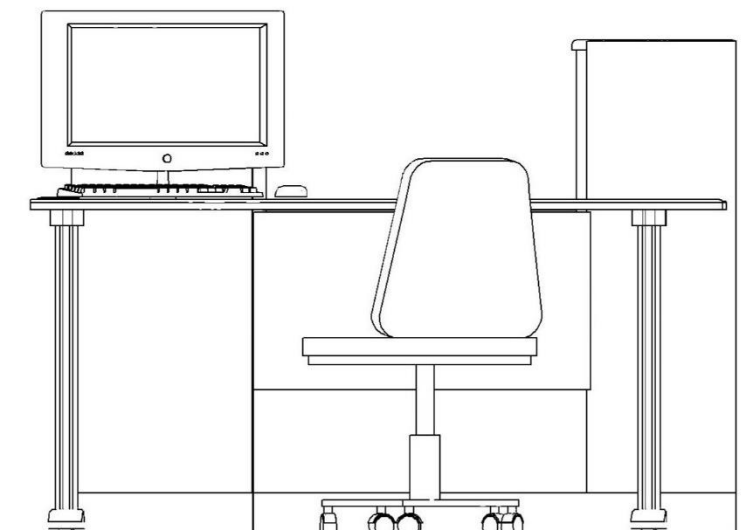
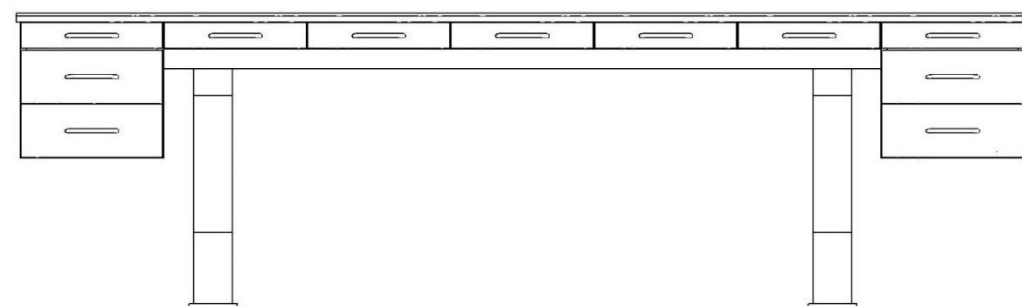
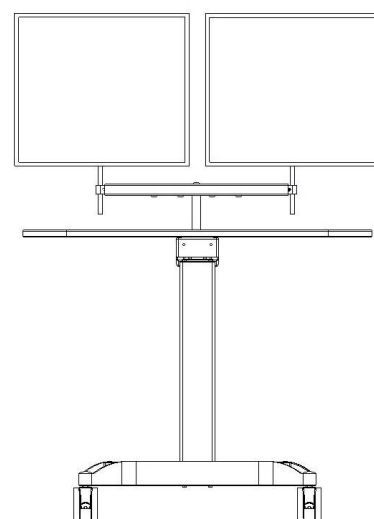


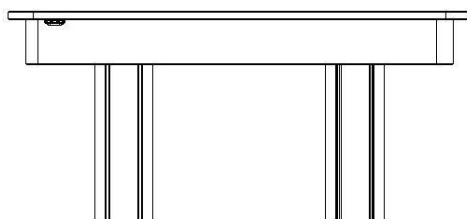

Bruksanvisning

Höj- & sänkbara bord

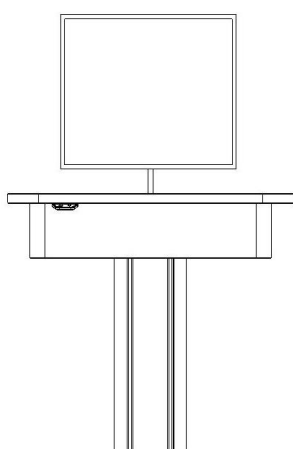

Innehåll

1. Säkerhetsföreskrifter	3
1.1 Allmänt	3
1.2 Viktig information	3
1.3 Notis om säkerhetsföreskrifter	3
2. Introduktion	4-5
2.1 Datorvagnens delar	4
2.2 Datorbordets delar	5
3. Installation	6
4. Transport/Återvinning	6
4.1 Transport	6
4.2 Destruktion/återvinning	6
5. Skötselanvisning	7
5.1 Skötselråd	7
5.2 Specifikationer för reservdelar	7
5.3 Service adress	7
6. Montageanvisning	8-11
7. Användande	12-14
8. Teknisk information	15-20
8.1 Fysiska dimensioner och teknisk ritning	15-19
8.2 Livslängd	20
8.3 EU-direktiv	20
9. Bilagor	21

1. Säkerhetsföreskrifter

1.1 Allmänt

Studera manualen noggrant och se till att den finns tillgänglig för alla som dagligen installerar, underhåller och använder utrustningen! Denna manual beskriver en godkänd metod vid användning av apparaten. Följande säkerhetsinformation berör allt arbete med den.

1.2 Viktig information

Det är viktigt att ni:

- bevarar denna manual och andra tillämpliga dokument under höj- & sänkbara bordsbenets hela livslängd.
- skickar manualen vidare till andra ägare eller användare av utrustningen eftersom bruksanvisningen utgör en integrerad del av datorbordet.
- för in eventuella tillägg eller förändringar i manualen som utförts eller godkänts av Dandent AB.

Dandent AB är inte skadeståndsrättsligt ansvariga för person- eller utrustningsskador om föreskrifterna inte följs.

Denna bruksanvisning finns även att ladda ner på Dandents hemsida.

1.3 Notis om säkerhetsföreskrifter

Innan ni börjar använda denna utrustning var god läs igenom de tillämpliga delarna i manualen. Beakta noggrant alla varningar och OBS! som nämns i manualen. Allvarliga person- och maskinskador kan uppstå om ni underlåter att uppmärksamma denna information. All annan användning av produkten än det den är avsedd för, som kan ge upphov till person- eller sakskada, ansvarar inte Dandent AB för.

VARNING!

- Var vaksam vid höjdjustering av benet, då klämrisk kan förekomma vid oaktsamhet och då orsaka personskador.
- Får ej sitta/stå på eller användas till avlastning av tyngre gods, då maxlast överskrids och risk för ras av vägg eller produkt kan uppstå.



OBS!

Se till att benen är monterade korrekt, personskador och andra skador i rummet kan annars uppstå. Kom ihåg att alltid utföra er egen riskbedömning gällande säker och korrekt fastsättning.

2. Introduktion

Denna produkt är avsedd att användas som elektriskt höj- och sänkbara ben för att enkelt anpassa höjden ergonomisk till datorskärmen och tangentbord eller din inredning.



2.1 Datorvagnens delar

1. Datorkonsol
2. Tangentsbordsskiva
3. Tryckknapp upp & ner
4. Elektriskt ställdon
5. Skärmfäste och datorskärm (skärm ingår ej)
6. Underrede med hjul



Som tillbehör finns bla. datorkonsoler i olika storlekar, A4-skiva & dokumenthållare:



DTB060, DTB070



DTB040



DTB050



2.2 Datorbordets delar

1. Täckdel för ställdon
2. Tangentsbordsskiva
3. Tryckknapp upp & ner
4. Elektriskt ställdon
5. Skärmfäste och datorskärm (skärm ingår ej)
6. Täckskenor för skruvar



Som tillbehör finns datorkonsoler i olika storlekar:



DTB060, DTB070

3. Installation

Börja med att packa upp produkten. Kontrollera att den inte blivit utsatt för transportskador.

Innan produkten lämnade fabriken genomgick den en grundlig kvalitets- och funktionskontroll. Skulle det ändå vara något fel på produkten eller om transportskada uppstått, ska försäljningsstället omgående kontaktas.

4. Transport/Återvinning

4.1 Transport

För en säker transport av produkt läggs den alltid i en kartong för att sedan packas på pall där den fästs med plastpallband, då vikten överskrider 20kg. Alla delar kan transporteras tillsammans, de förpackas ihop väl i en kartong så inga delar är rörliga under transport, för att undvika eventuella skador på produkt och omgivning.

Hur den lyfts/förflyttas spelar ingen större roll, behövs inget särskilt läge den behöver vara i för att inte skadas eller skada. Eftersom produkten är packad på en pall vid transport kan en palldragare/lyft vara bra att ha till hands. Då den blir för tung och otymplig att lyfta på egen hand bör det vara två när den flyttas från pall om den inte packas upp direkt från pallen. Detta för att undvika ergonomiska skador.

4.2 Destruktion/Återvinning

Vid återvinning av produkten sorteras alla datorbordets olika delar för sig.

- El läggs i el återvinning
- Tangentbordsskivan i laminat och spånskiva läggs i träåtervinning
- Metalldelarna läggs i metallåtervinning

Vid återvinning av emballage sorteras det separat.

- Kartongen återvinns som Wellpapp
- Plastbanden återvinns som hårdplast
- Pallen återanvänds/skickas tillbaka



5. Skötselanvisning

5.1 Skötselråd

Bordsskiva belagd med högtryckslaminat

Rengörs med i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel.

Tangentbordsskivorna är i allmänhet högtryckslaminerad spånplatta.

Laminatskiktet är lätt att rengöra och tåligt mot olika kemikalier som förekommer i en vårdmiljö.

För rengöring rekommenderas:

- Alkoholbaserad desinfektionsmedel innehållande tensid
- Avtorkning med lätt fuktad trasa. Även mer koncentrerat handdiskmedel kan användas
- Använd ej skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte tränger in i skarvar
- Koncentrerade mineralsyror och stark färgande vätesuperoxid, jod och bläck får ej komma i kontakt med plastlaminatyten. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar

Metalldelar

Rengörs med ljummet vatten och diskmedel eller alla förekommande ytdesinfektionsmedel innehållande tensid. Om det skulle gå håll på lacken är det viktigt att bättra skadan för att undvika rost.

Plastdelar

Plastdelar får ej autoklaveras utan skall handdiskas med varmt vatten och diskmedel eller sprit.

5.2 Specifikationer för reservdelar

För byte av defekt del/beställning av reservdel eller annan fråga om särskild service på bordet, hänvisas ni till Dandent AB

5.3 Serviceadress

Dandent AB

Mallslingan 5

187 66 Täby, Sverige


+46 8-544 44 160

E-post info@dandent.se

6. Montageanvisning

Montageanvisning för väggfast datorbord

1

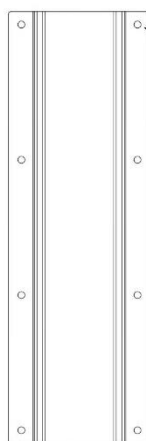


Montera väggfästet med vattenpass

Vid montering 115mm från golv blir:
Lägsta höjd 715mm
Högsta höjd 1400mm


115mm

Golv


2

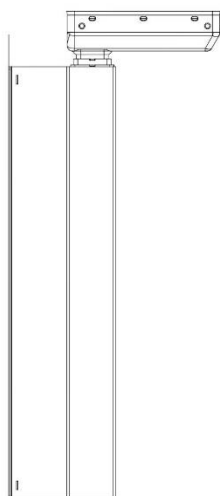

Vägg

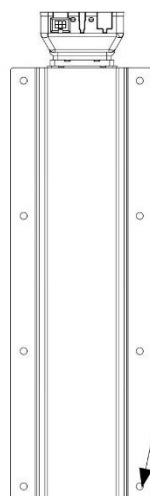

Placera lyftpelaren i
väggfästet & bulta fast på
undersidan med
medföljande M6x12 bultar

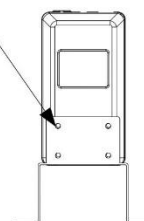

Golv

Detta dokument och dess innehåll tillhör Dandent AB.
Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas
till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkänns.

Dandent
INREDNINGAR

Inredningar för medicinska krav

Mallslingan 5, SE-187 66 Täby, Sweden

Tel +46-8-544 441 60

www.dandent.se


Skötselråd för att bevara ert Dandent-datorbord

Vi på Dandent AB är mycket glada över att ni valt vårt datorbord som är utvecklad i samarbete med ergonomer och tandvårdspersonal.


Datorbordskivan

Ytan rengörs med ytdesinfektionsmedel eller en lätt fuktig trasa som därefter torkas torr. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Thinner får ej användas.

Detta dokument och dess innehåll tillhör Dandent AB.
Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas
till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkänts.

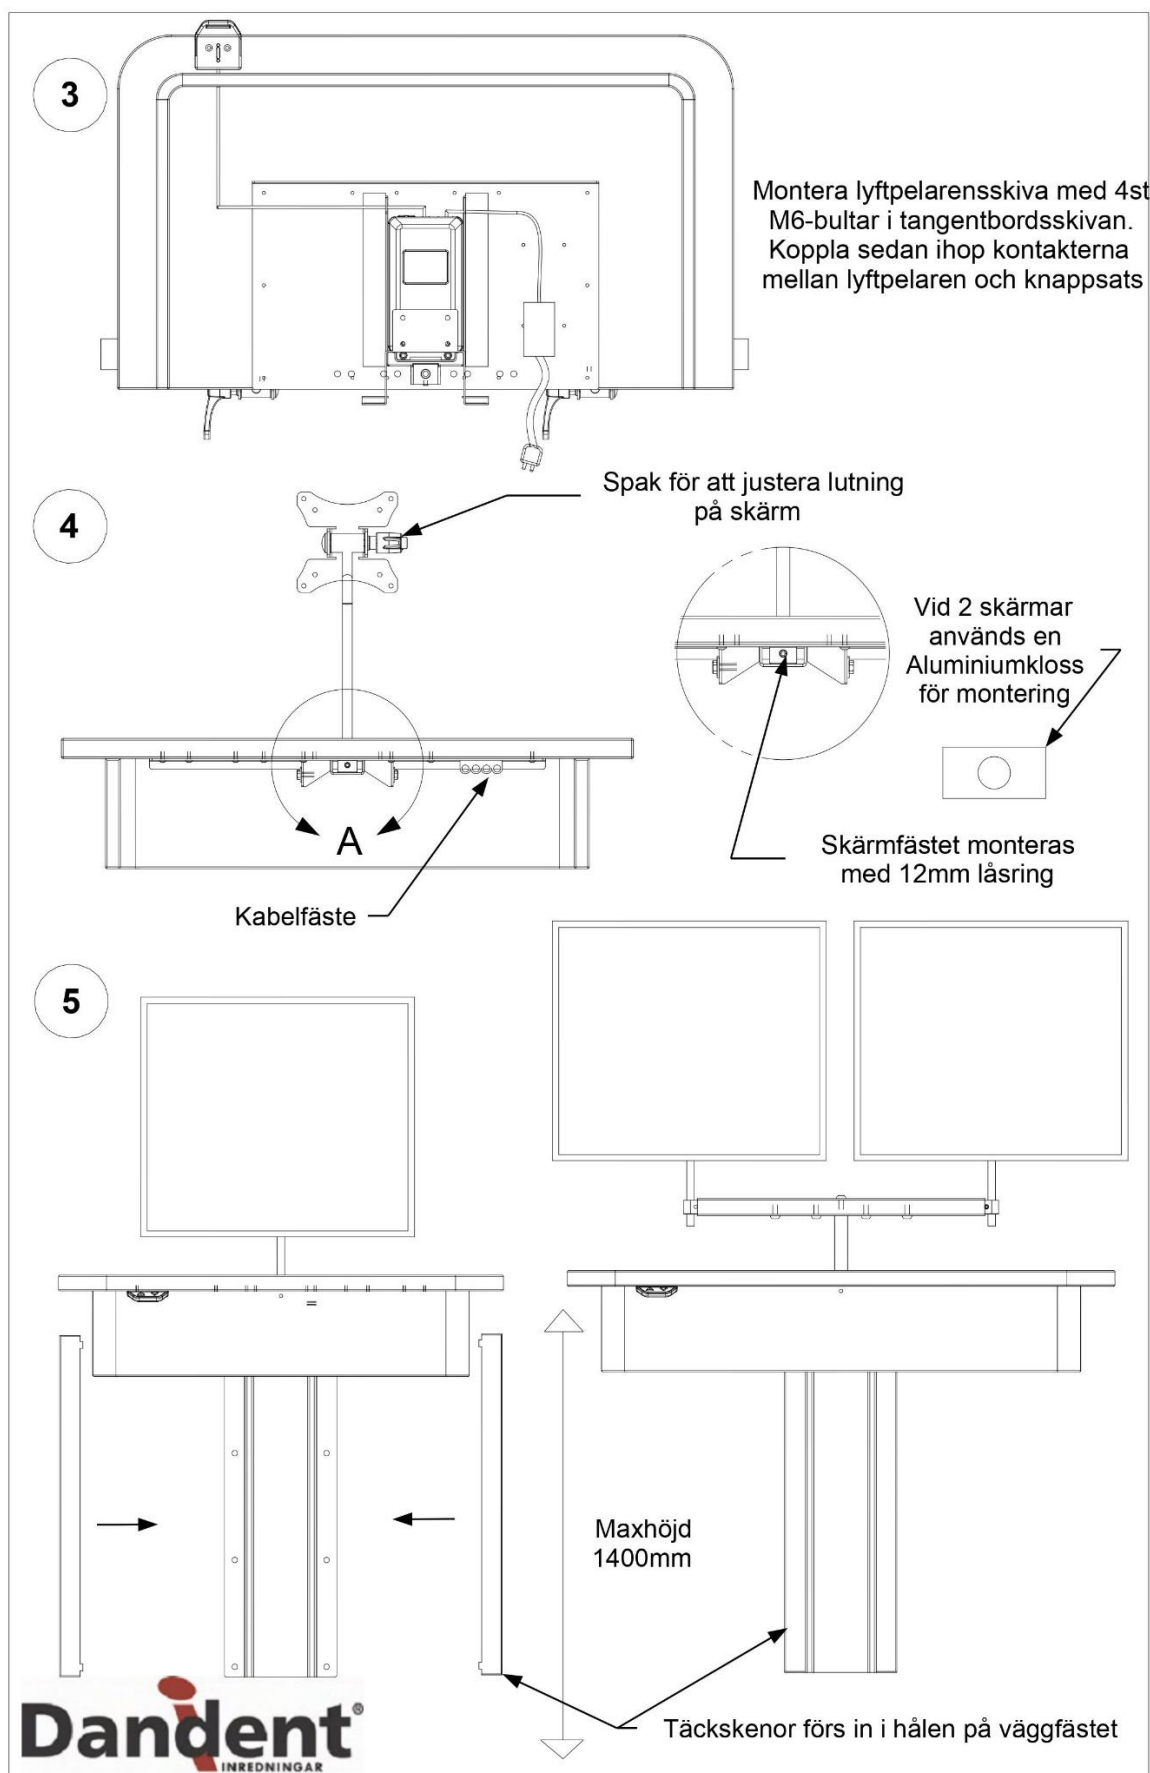

Montageanvisning för Datorvagn för en skärm

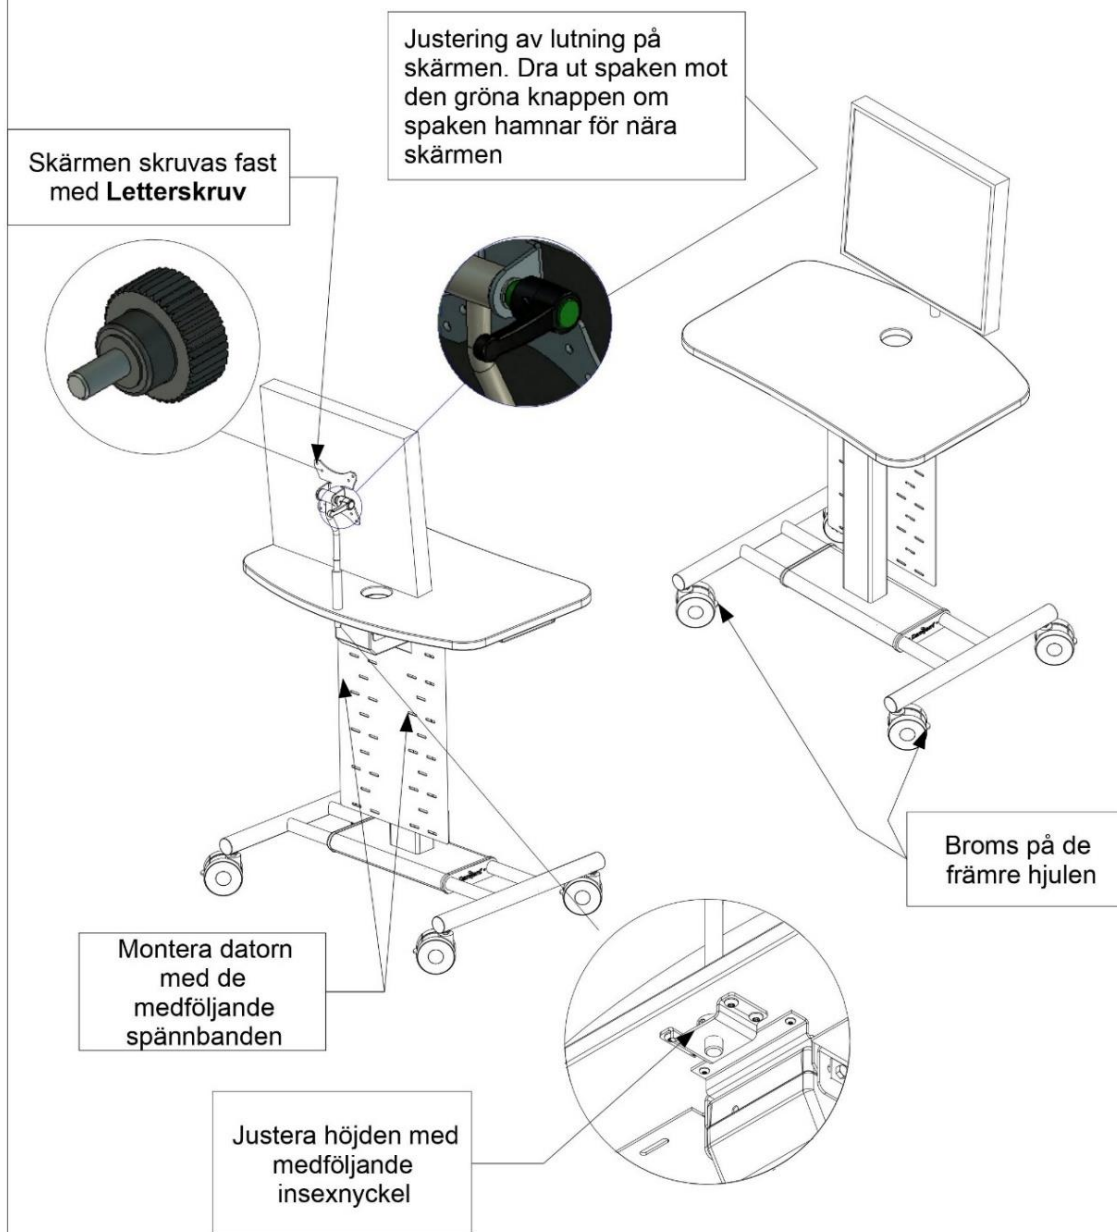

Detta dokument och dess innehåll tillhör Dandent AB. Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkänts.

Dandent
INREDNINGAR

Inredningar för medicinska krav

Mallslingan 5, SE-187 66 Täby, Sweden

Tel +46-8-544 441 60

www.dandent.se

Skötselråd för att bevara er Dandent-datorvagn

Vi på Dandent AB är mycket glada över att ni valt vår datorvagn som är utvecklad i samarbete med ergonomer och tandvårdspersonal.



Datorbordskivan

Ytan rengörs med ytdesinfektionsmedel eller en lätt fuktig trasa som därefter torkas torr. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel. Thinner får ej användas.

Metallunderrede

Rengörs med ytdesinfektionsmedel eller alla i hushåll förekommande rengöringsmedel.

Montageanvisning för Datorvagn med dubbla skärmar

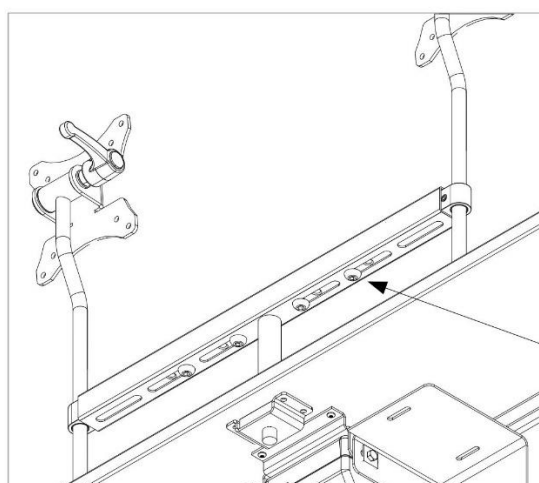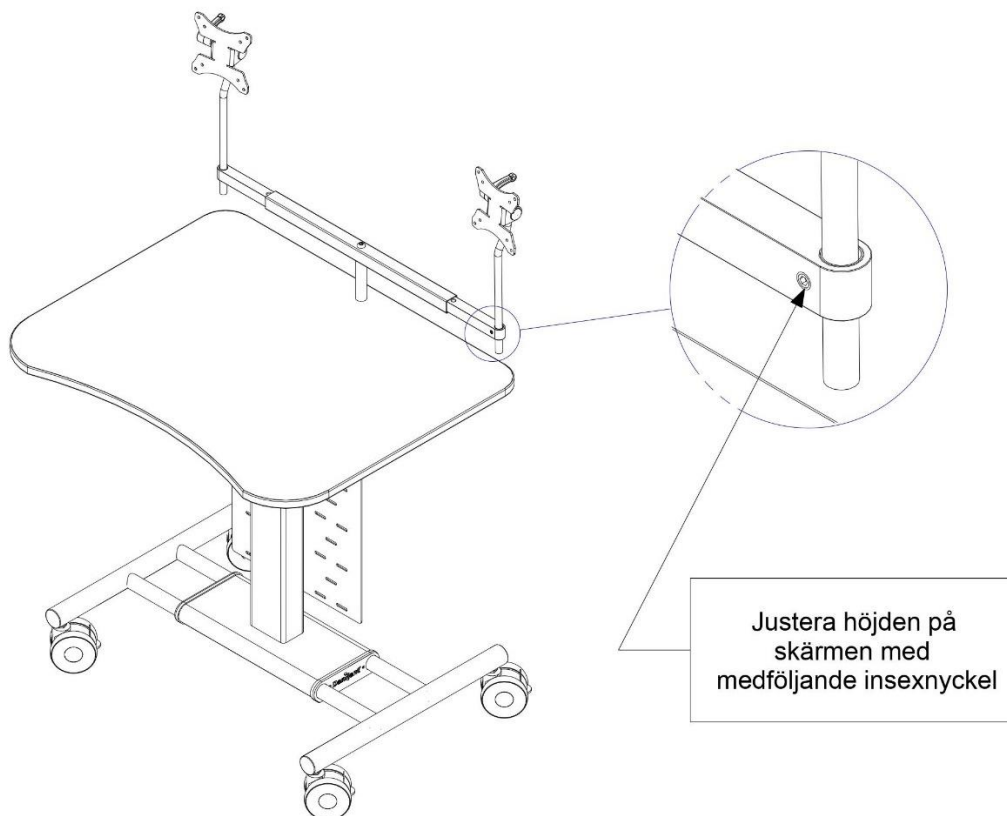

Sett bakom & underifrån


Detta dokument och dess innehåll tillhör Dandent AB.
Innehållet får ej kopieras, reproduceras, överföras eller skickas
till tredje part, eller användas för syften som ej skriftligen godkänns.

Dandent
INREDNINGAR

Ritad av: Joar Åkerberg
Datum: 03-06-19

7. Användande

Datormöbler:

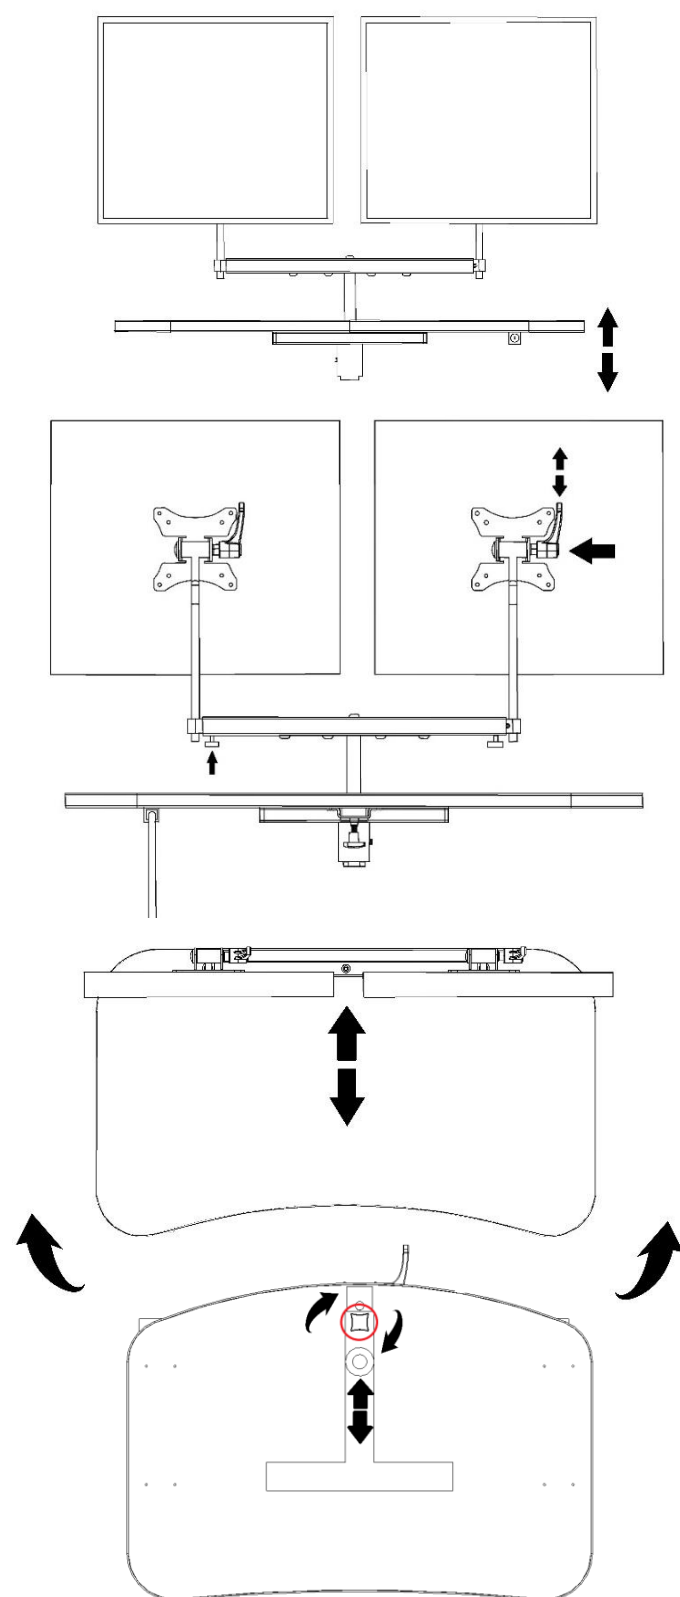


För att föra datorbordet upp & ner, tryck på knappen som är fäst i bordsskivan. Se bild till vänster.


För att reglera datorskärmarna vrids det svarta handtaget på Vesa fästet, efter det går det att justera skärmarna till önskad vinkel. Tryck in grön knapp för att frigöra handtaget. Se bild till vänster.

Tangentbordsskivan går enkelt att vrida 90° åt vänster eller höger. Reglering av datorskärmens djup görs med ett vred under skivan, för att antingen skjuta fram eller bakskärmarna. (Detta går endast att göra med enkelskärm)

Skrivbord/Arbetsbänk:

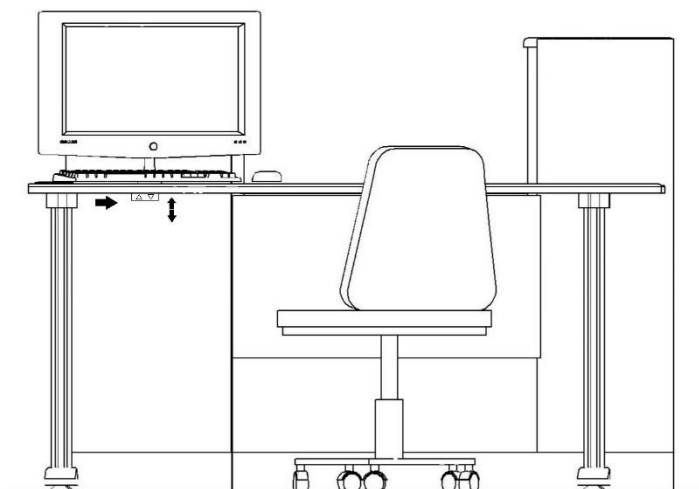

För att höja & sänka skrivbordsskivan, tryck på knappen som är fäst i bordsskivan. Se bild till vänster.

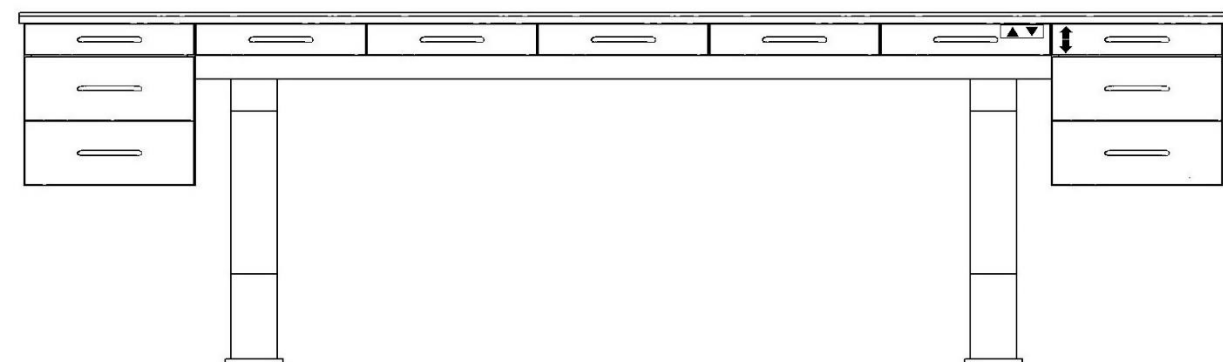

För att höja & sänka bänken, tryck på knappen som är fäst i bordsskivan. Se bild till vänster.

OBS!

Eventuell klämrisk kan elimineras med mjukvarustopp, se nedan beskrivning hur det ställs in.

Modell DPG1C

Programmera Min-Max Höjd



Sätta maxhöjd:

- Sätt den höjd du vill ha som maxhöjd
- Tryck in Bluetoothknappen samtidigt som hela bordskontrollen trycks upp
- Håll ca 8 sekunder tills ljuset ändras på bordskontrollen och blinkar i annan takt - Klart!

Sätta minimihöjd:

- Sätt den höjd du vill ha som minimihöjd
- Tryck in Bluetoothknappen samtidigt som hela bordskontrollen trycks ned
- Håll ca 8 sekunder tills ljuset ändras på bordskontrollen och blinkar i annan takt - Klart!

Kallibrera rätt höjd



Kallibrera rätt höjd och mått:

- Mät ut rätt höjd med tumstock/måttband
- Tryck in Klockan- och Bluetoothknappen samtidigt i ca 5 sekunder
- När displayen börjar blinka så trycks antingen bordskontrollen upp eller ner beroende på om siffran på displayen är för hög eller låg
- Sedan vänta tills ljusdioden slutar blinka - Klart!

Nollställning/Återställning av inställningar



Fabriksåterställning:


- Tryck in Stjärn- och Klockknappen samtidigt i ca 8 sekunder till ljuset blinkar rött och displayen räknat ner 3-2-1 - Klart!

8. Teknisk information

8.1 Fysiska dimensioner och tekniska ritningar

1. Datorbord

- DTF35161, DTF35182, DTF46161, DTF46182

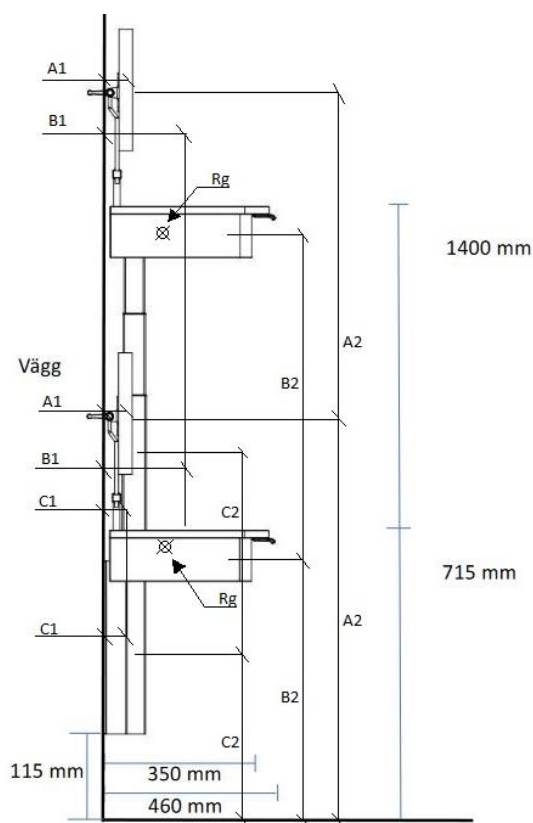


Maxlast: 70kg

Bord 1.1 Höjd 1400 En datorskärm							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	5	A1	100	A2	1650	500	8250
Bord	18	B1	175	B2	1350	3150	24300
Stativ	2	C1	48	C2	650	96	1300
Summa	25					3746	33850
Gemensam Rg						Rg: X-led 150	Rg: Y-led 1354
Bord 1.2 Höjd 715 En datorskärm							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	5	A1	100	A2	965	500	4825
Bord	18	B1	175	B2	665	3150	11970
Stativ	2	C1	48	C2	308	96	616
Summa	25					3746	17411
Gemensam Rg						Rg: X-led 150	Rg: Y-led 696
Bord 1.3 Höjd 1400 Två datorskrmar							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	10	A1	100	A2	1650	1000	16500
Bord	18	B1	175	B2	1350	3150	24300
Stativ	2	C1	48	C2	650	96	1300
Summa	30					4246	42100
Gemensam Rg						Rg: X-led 142	Rg: Y-led 1403
Bord 1.4 Höjd 715 Två datorskrmar							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	10	A1	100	A2	965	1000	9650
Bord	18	B1	175	B2	665	3150	11970
Stativ	2	C1	48	C2	308	96	616
Summa	30					4246	22236
Gemensam Rg						Rg: X-led 142	Rg: Y-led 741

2. Datorvagn

- DTVI001, DTVI00182, DTVI003

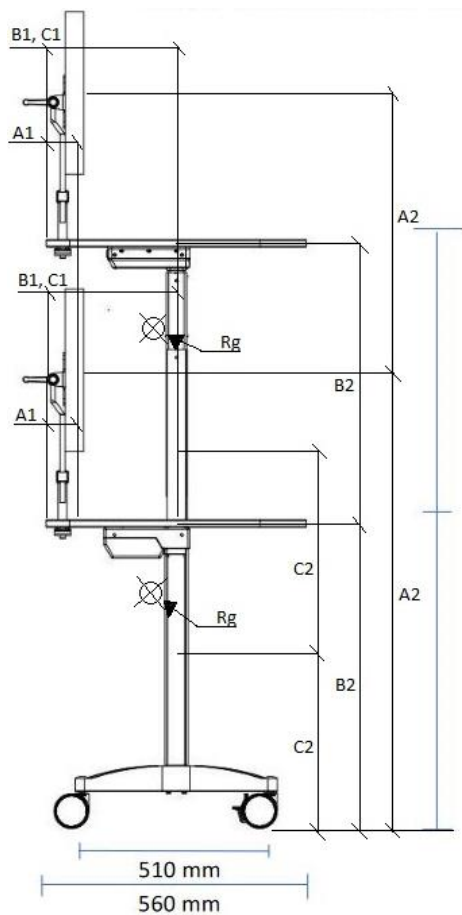

Maxlast: 70kg

Bord 2.1 Höjd 1400 En datorskärm							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	5	A1	100	A2	1650	500	8250
Bord	18	B1	280	B2	1379	5040	24822
Stativ	17	C1	280	C2	679	4760	11543
Summa	40					10300	44615
Gemensam Rg						Rg; X-led	Rg; Y-led
						258	1115


Bord 2.2 Höjd 720 En datorskärm							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	5	A1	100	A2	970	500	4850
Bord	18	B1	280	B2	699	5040	12582
Stativ	17	C1	280	C2	339	4760	5763
Summa	40					10300	23195
Gemensam Rg						Rg; X-led	Rg; Y-led
						258	580

Bord 2.3 Höjd 1400 Två datorskärmar							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	10	A1	100	A2	1650	1000	16500
Bord	18	B1	280	B2	1379	5040	24822
Stativ	17	C1	280	C2	679	4760	11543
Summa	45					10800	52865
Gemensam Rg						Rg; X-led	Rg; Y-led
						240	1175

Bord 2.4 Höjd 720 Två datorskärmar							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	10	A1	100	A2	970	1000	9700
Bord	18	B1	280	B2	699	5040	12582
Stativ	17	C1	280	C2	339	4760	5763
Summa	45					10800	28045
Gemensam Rg						Rg; X-led	Rg; Y-led
						240	623

3. Datorbord två ben

- DTF35130, DTF46130


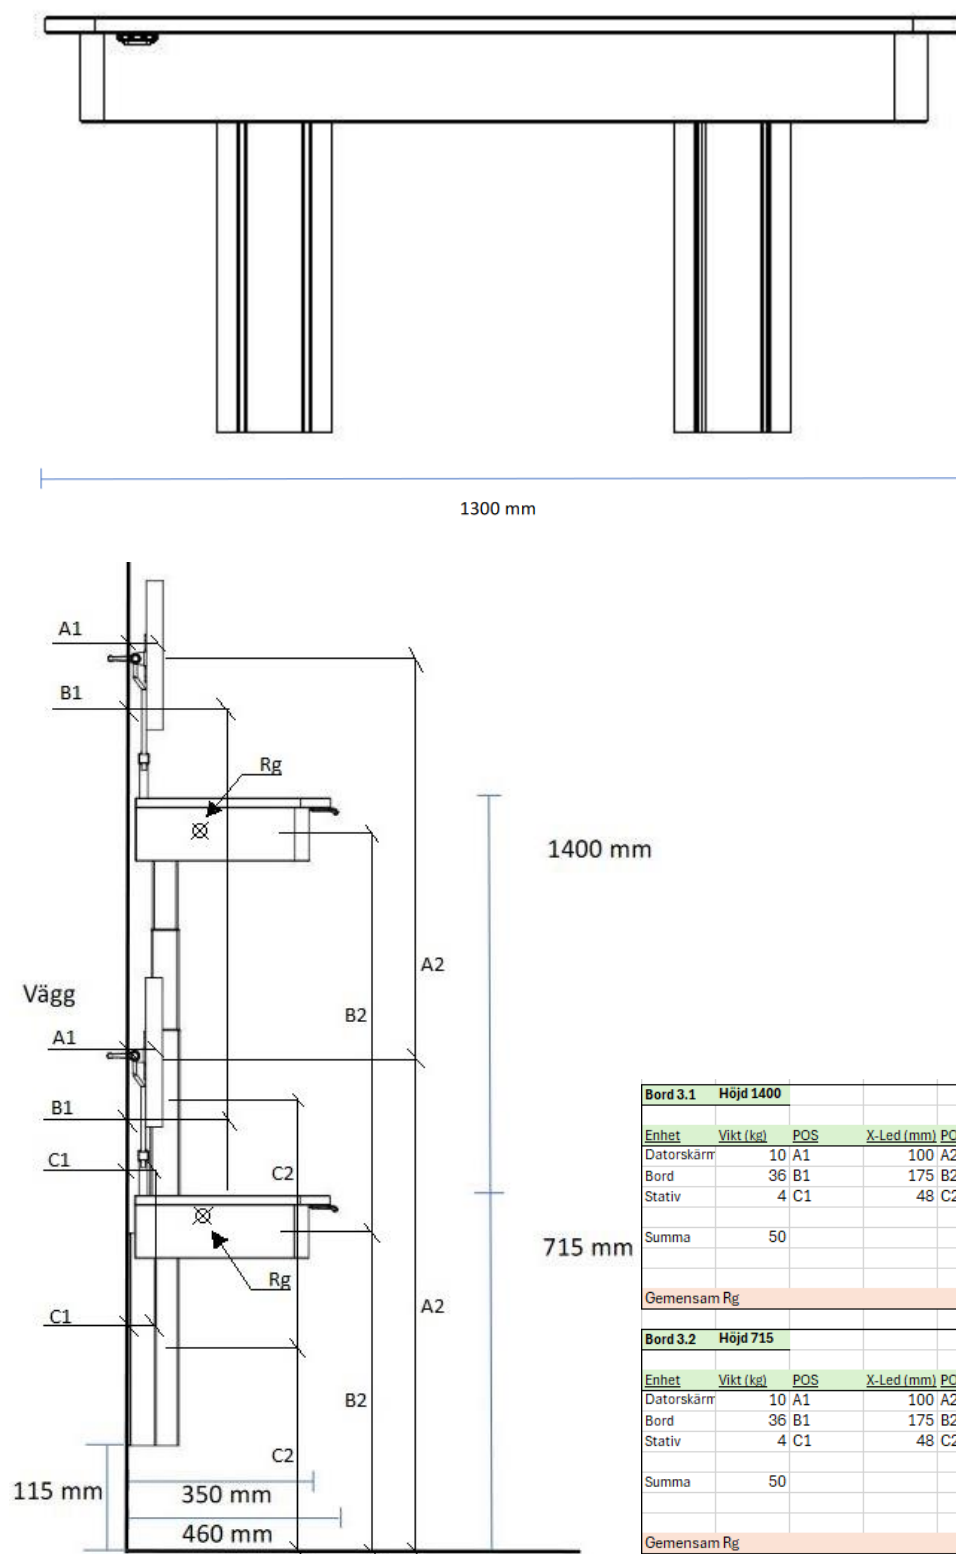


Bord 3.1 Höjd 1400							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	10	A1	100	A2	1650	1000	16500
Bord	36	B1	175	B2	1350	6300	48600
Stativ	4	C1	48	C2	650	192	2600
Summa	50					7492	67700
Gemensam Rg						Rg; X-led	Rg; Y-led
						150	1354
Bord 3.2 Höjd 715							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Datorskärm	10	A1	100	A2	965	1000	9650
Bord	36	B1	175	B2	665	6300	23940
Stativ	4	C1	48	C2	308	192	1232
Summa	50					7492	34822
Gemensam Rg						Rg; X-led	Rg; Y-led
						150	696

Maxlast: 70kg

4. H j- & s nkbar sargb nk med hurtsar

-SRGBXX

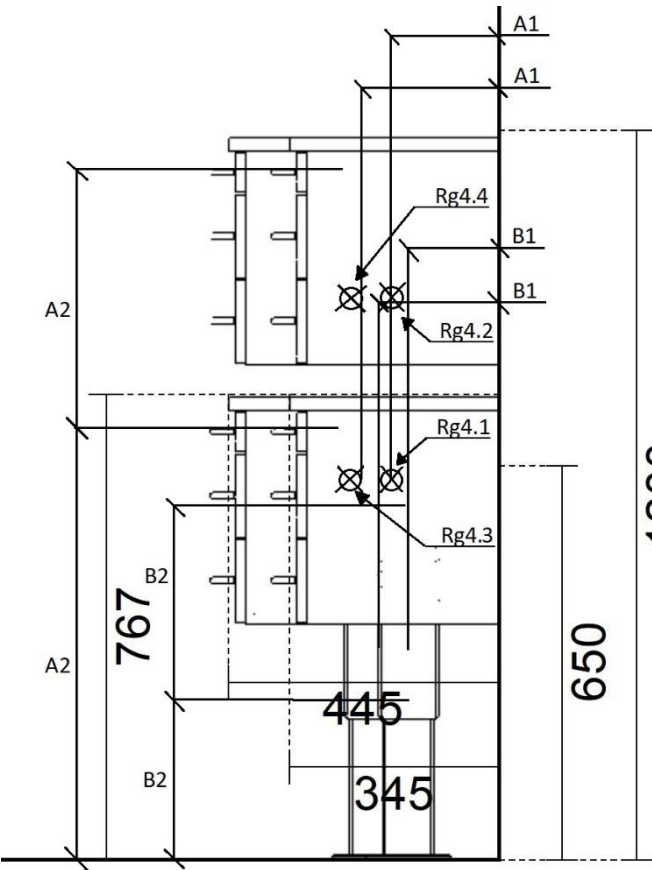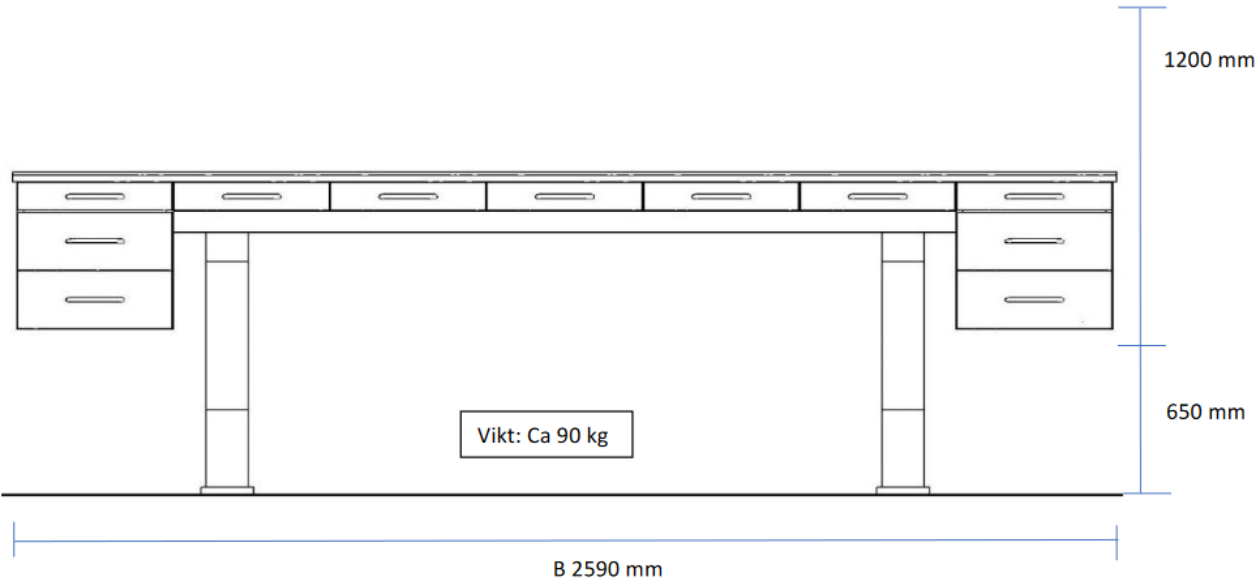

Bord 4.1 H�jd 767							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
L�dor	60	A1	215	A2	700	12900	42000
Stativ	30	B1	134	B2	329	4020	9870
Summa	90					16920	51870
Gemensam Rg						Rg; X-led 188	Rg; Y-led 576

Bord 4.2 H�jd 1200							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
L�dor	60	A1	215	A2	1133	12900	67980
Stativ	30	B1	134	B2	546	4020	16380
Summa	90					16920	84360
Gemensam Rg						Rg; X-led 188	Rg; Y-led 937


Bord 4.3 H�jd 767							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
L�dor	60	A1	223	A2	700	13380	42000
Stativ	30	B1	192	B2	329	5760	9870
Summa	90					19140	51870
Gemensam Rg						Rg; X-led 213	Rg; Y-led 576

Bord 4.4 H�jd 1200							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
L�dor	60	A1	223	A2	1133	13380	67980
Stativ	30	B1	192	B2	546	5760	16380
Summa	90					19140	84360
Gemensam Rg						Rg; X-led 213	Rg; Y-led 937

Maxlast: 70kg

5. Skrivbord till receptioner

-RECXX

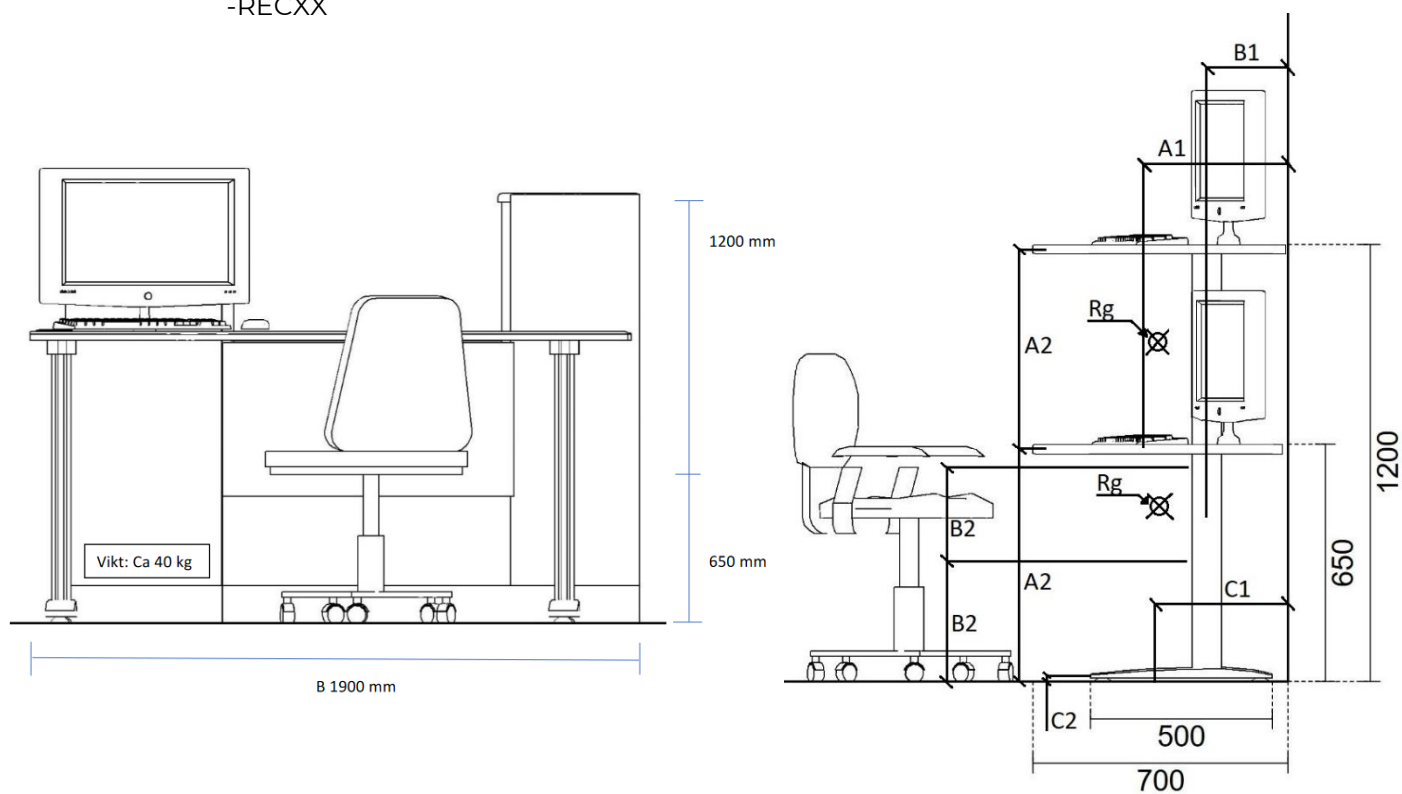

Bord 5.1 HÖJD 650							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Skiva	20	A1	350	A2	640	7000	12800
Stativ	15	B1	174	B2	328	2610	4920
Fot	5	C1	290	C2	13	1450	65
Summa	40					11060	17785
Gemensam Rg						Rg; X-led 277	Rg; Y-led 445

Bord 5.2 HÖJD 1200							
Enhet	Vikt (kg)	POS	X-Led (mm)	POS	Y-Led (mm)	M (X-Led)	M (Y-Led)
Skiva	20	A1	350	A2	1190	7000	23800
Stativ	15	B1	174	B2	604	2610	9060
Fot	5	C1	290	C2	13	1450	65
Summa	40					11060	32925
Gemensam Rg						Rg; X-led 277	Rg; Y-led 823

Maxlast: 70kg

8.2 Livslängd

Förväntad livslängd på produktens elektriska delar är 10 år, resterande delar 20 år

8.3 EU-direktiv

Maskindirektivet 2006/42/EG

Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

RoHs direktivet 2011/30/EU

9. Bilagor



Dokument
EG-försäkran

Sida
1 (1)

Utfärdare

Datum
2024-04-03

Version
1.0

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

**EG-försäkran om maskinens överensstämmelse
enligt 2006/42/EG, Bilaga 1, II A**

Tillverkare

Företagsnamn:
Adress:

Försäkrar härmed att följande maskin:

Höj- och sänkbara datormöbler, receptionsdiskar och
arbetsbänkar; DTF35161, DTF35182, DTF46161,
DTF46182, DTV100182, DTV1003, DTV20182, DTV2003

**Överensstämmer med alla tillämpliga krav
i Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 1**

**Vidare försäkras att produkten
överensstämmer med alla tillämpliga
bestämmelser i:**

EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

**Följande harmoniserade standarder
har tillämpats:**

EN ISO 12100

**Följande andra standarder och specifikationer
har använts:**

EN 527-2

Behörig person att sammanställa den tekniska tillverkningsdokumentationen är:

Namn: Susanne Hverén Brick
Adress: Mallslingan 5, 182 66 Täby

Underskrift

Ort/Datum:

Täby 25-05-19

Signatur:

Namnförtydligande:

Lennart Hverén

Befattning:

VD



Mallslingan 5, 187 66 Täby

Tel +468-544 44 160

E-post info@dandent.se

www.dandent.se